

Inhalt

1.	Zu dieser Anleitung	5
1.1.	In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter ...	5
2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
3.	Lieferumfang.....	6
4.	Sicherheitshinweise.....	7
4.1.	Nicht zugelassener Personenkreis.....	7
4.2.	Aufstellung und elektrischer Anschluss	7
4.3.	Inbetriebnahme und Gebrauch.....	8
4.4.	Störungen.....	11
5.	Über Mikrowellen	12
5.1.	Die Wirkung von Mikrowellen auf Lebensmittel	12
5.2.	Das Mikrowellengerät	12
6.	Kochen und Garen mit der Mikrowelle	13
6.1.	Allgemeine Hinweise.....	13
6.2.	Mikrowellentaugliche Materialien	13
6.3.	Bedingt geeignete Materialien	14
7.	Geräteübersicht	16
7.1.	Teilebezeichnung.....	16
7.2.	Bedienelemente	17
7.3.	Display	18
7.4.	Betriebsanzeigen	18
8.	Vor dem ersten Gebrauch	19
8.1.	Gerät aufstellen	19
8.2.	Gerät leer aufheizen.....	20
8.3.	Zubehör einsetzen	20
9.	Bedienung	21
9.1.	Die Uhrzeit einstellen	21
9.2.	Kindersicherung	21
9.3.	Küchenwecker (Countdown) einstellen	21
9.4.	Ende des Garvorgangs.....	22
9.5.	Programm unterbrechen	22
9.6.	Kochen und Garen mit Mikrowellenenergie.....	22
9.7.	Schnellstart	23
9.8.	Grillbetrieb	23
9.9.	Kombibetrieb Mikrowelle und Grill.....	24
9.10.	Auftauen nach Gewicht.....	24
9.11.	Auftauen nach Zeit.....	25
9.12.	Nutzen mehrerer Programme	25

9.13.	Automatisches Kochen und Garen.....	25
10.	Reinigung und Pflege.....	32
11.	Außerbetriebnahme.....	33
12.	Fehlerbehebung	33
13.	Entsorgung.....	34
14.	Technische Daten.....	34
15.	Kontaktadressen.....	35

1. Zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weiter geben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und die Garantiekarte aus.

1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr! WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
	VORSICHT! <i>Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!</i> ACHTUNG! <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i>
	HINWEIS! Weiterführende Information für den Gebrauch des Geräts.
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch heiße Oberflächen!

•	Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
▶	Auszuführende Handlungsanweisung

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät darf nur zum Erwärmen von dafür geeigneten Lebensmitteln in geeigneten Behältnissen und Geschirr verwendet werden.

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt verwendet zu werden, nicht jedoch in ähnlichen Anwendungen, wie beispielsweise

- in Küchen, für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

3. Lieferumfang

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Mikrowelle MD 14482
- Drehteller, inkl. Rollenring
- Grillrost
- Bedienungsanleitung und Garantiedokumente

4. Sicherheitshinweise



WARNUNG

Unsachgemäße Behandlung kann Schäden für Ihr Gerät und ihre Gesundheit zur Folge haben kann. Befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

4.1. Nicht zugelassener Personenkreis


- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt;
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

4.2. Aufstellung und elektrischer Anschluss

- Die Mikrowelle ist als freistehendes Gerät vorgesehen und darf nicht in einem Einbaumöbel aufgestellt werden.
- Schließen Sie die Mikrowelle nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose mit 230 V ~, 50 Hz Wechselspannung an, die mit mindestens 16 A abgesichert ist. Benutzen Sie keine Verlängerungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Gerät oder über heiße Flächen oder scharfe Kanten verläuft.

- Die Mikrowelle muss auf einer ebenen, stabilen Fläche aufgestellt werden, die das Eigengewicht des Geräts samt dem Höchstgewicht der darin zubereiteten Nahrungsmittelmengen tragen kann. Stellen Sie die Mikrowelle nur in einem geschützten trockenen Raum auf.

- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Mikrowelle, da diese im Betrieb heiß wird. **Für eine ausreichende Belüftung muss nach oben ein Abstand von 30 cm und an beiden Seiten 20 cm eingehalten werden.** Die Öffnungen an dem Gerät dürfen nicht abgedeckt werden oder verstopft sein.

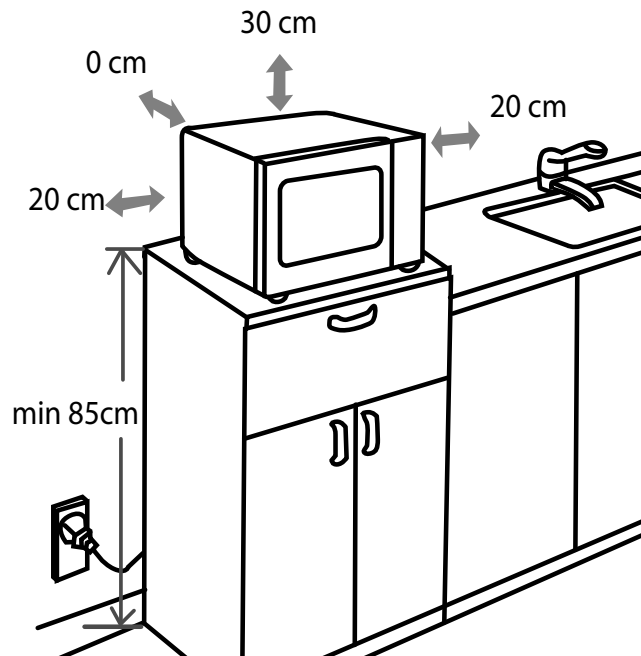

- Das Gerät muss mit der Rückwand gegen eine Wand platziert werden!
- Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser. Sollte das Gerät dennoch einmal mit Wasser in Berührung gekommen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass sich die Mikrowelle nicht zu nah an einer Wärmequelle oder in einem Bereich befindet, in dem sie mit Wasser in Berührung kommen könnte.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.

4.3. Inbetriebnahme und Gebrauch



WARNUNG!

Während des Betriebs können die berührbaren Oberflächen des Geräts sehr heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.

- **WARNUNG!** Wenn Sie das Gerät im Kombibetrieb oder im

Grillbetrieb betreiben, dürfen Kinder wegen der vorkommenden Temperaturen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

- **WARNUNG!** Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie leicht explodieren können. Nehmen Sie deshalb bei Flaschen und verschließbaren Behältern, wie z. B. Babyflaschen, vor dem Erwärmen unbedingt den Verschluss ab.
- Das Gerät darf nur zum Erwärmen von dafür geeigneten Lebensmitteln in geeigneten Behältnissen und Geschirr verwendet werden.
- Beim Erwärmen oder Kochen von Speisen in brennbaren Materialien wie Kunststoff- oder Papierbehälter, muss das Mikrowellenkochgerät häufig wegen der Möglichkeit einer Entzündung überwacht werden.
- Die Mikrowelle eignet sich nicht zum Zubereiten von Speisen in schwimmendem Fett. Ebenso eignet sich das Gerät nicht zum Trocknen von Gegenständen. Achtung Brandgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät in der Betriebsart Mikrowelle niemals leer, das heißt ohne Gargut im Garraum.
- Verwenden Sie nur das beiliegende oder in dieser Anleitung als geeignet beschriebene Zubehör.
- Benutzen Sie im Mikrowellenbetrieb niemals Geschirr mit Metallverzierungen, metallisches Geschirr oder den Grillständer, da es sonst zu Beschädigungen am Gerät und/oder am Geschirr kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Drehteller gleichmäßig beladen ist und während des Betriebes nicht die metallene Innenwand des Gerätes berührt, um Funkenschlag zu vermeiden.
- Der Drehteller wird nach einem Garvorgang mit Grill sehr heiß! Benutzen Sie daher unbedingt Topflappen oder hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie ihn aus dem Garraum entnehmen.

- **ACHTUNG!** Empfindliche Oberflächen des Drehtellers. Vermeiden Sie die Berührung mit sauren Lebensmitteln. Der Drehteller kann beschädigt werden.
- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Achten Sie beim Geschirrkau auf Kennzeichnungen wie „mikrowellengeeignet“ oder „für die Mikrowelle“.
- Entfernen Sie keine Abdeckungen im Innenraum der Mikrowelle oder die Innenfolie des Sichtfensters, da sonst Mikrowellenstrahlung austreten kann.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- **WARNUNG! Siedeverzug!** Beim Erhitzen von Flüssigkeiten in der Mikrowelle kann es zu so genanntem Siedeverzug kommen, d. h., dass die Flüssigkeit bereits Siedetemperatur hat, ohne dass die beim Kochen typischen Dampfblasen auftreten. Bei Erschütterungen, wie sie z. B. bei dem Herausnehmen entstehen, kommt es dann zu einem plötzlichen Aufkochen der Flüssigkeit. Deshalb ist beim Hantieren mit dem Flüssigkeitsbehälter Vorsicht geboten.
Es besteht die Gefahr, dass Sie sich verbrühen!
Stellen Sie deshalb beim Erhitzen von Flüssigkeiten unbedingt einen Stab aus Glas oder Keramik in das Gefäß. So verhindern Sie ein verspätetes Aufkochen der Flüssigkeit.
- Ritzen Sie bei Gargut mit fester Haut, wie z. B. Würste oder Tomaten, vor dem Erhitzen die Haut an verschiedenen Stellen an, um ein Platzen der Lebensmittel zu vermeiden.
- Erwärmen Sie Eier mit Schale oder ganze hartgekochte Eier nicht in der Mikrowelle oder nur in speziell dafür vorgesehenem Mikrowellengeschirr.
- **VORSICHT!** Bereits gekochte Eier können auch nach der Entnahme aus dem Garraum noch platzen.
- Prüfen Sie vor dem Verzehr die Temperatur der mit der Mikrowelle erwärmten Speisen. Bei Babynahrung und Babyflaschen müssen Sie spezielle Sorgfalt walten lassen und vor der Prüfung der Temperatur die Kindernahrung immer umrühren

oder schütteln, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt und Nahrungsmittelreste sollten entfernt werden.
- Mangelhafte Sauberkeit des Kochgeräts kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.
- Beachten Sie bei der Reinigung der Türdichtungen, des Garinnenraums sowie angrenzender Teile die Hinweise zur Reinigung, siehe „10. Reinigung und Pflege“ auf Seite 32.

4.4. Störungen

- Schützen Sie das Gerät sowie das Netzkabel vor Beschädigungen.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Netzkabel sowie das Gerät auf Beschädigungen.
- Lassen Sie ein defektes Gerät umgehend von einer qualifizierten Fachwerkstatt in Stand setzen. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch das Medion Service-Center oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **WARNUNG!** Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, Wartungs- oder Reparaturarbeiten auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, welche den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Halten Sie bei Rauchentwicklung unbedingt die Tür geschlossen, um Flammenbildung zu vermeiden bzw. bereits bestehende Flammen zu ersticken, und schalten Sie das Gerät sofort mit der Stopp/Abbruch-Taste aus.
- Ziehen Sie danach umgehend den Netzstecker aus der Steckdose.
- **WARNUNG!** Bei Beschädigungen am Gehäuse, an Abdeckungen, an der Tür, Türdichtungen oder am Türverschluss dürfen Sie das Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen. Ziehen Sie in diesem Fall sofort das Netzkabel am Stecker aus der Steckdo-

se. Lassen Sie das Gerät durch eine dafür qualifizierte Fachwerkstatt in Stand setzen oder wenden Sie sich an den Medion-Service, um Gefährdungen zu vermeiden.

- **WARNUNG!** Versuchen Sie auf keinen Fall, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

5. Über Mikrowellen

Mikrowellen sind hochfrequente elektromagnetische Wellen, die eine Erwärmung Ihrer Speisen in dem Garinnenraum bewirken. Mikrowellen erhitzen alle nicht metallischen Gegenstände. Benutzen Sie deshalb keine metallischen Gegenstände im Mikrowellenbetrieb. Diese Erwärmung geschieht umso besser, je mehr Wasser sich in den Lebensmitteln befindet.

Um eine optimale Verteilung der Wärme zu erlangen, lassen Sie fertig erhitzte Gerichte ein bis zwei Minuten in der Mikrowelle zum Nachgaren stehen.

5.1. Die Wirkung von Mikrowellen auf Lebensmittel

- Mikrowellen dringen bis zu einer Tiefe von etwa 3 cm in Lebensmittel ein.
- Sie erhitzen die Wasser-, Fett- und Zuckermoleküle (Speisen mit hohem Wasseranteil werden am intensivsten erwärmt).
- Diese Wärme durchdringt dann – langsam – die gesamte Speise und führt zum Auftauen, Erhitzen und Garen der Speise.
- Der Garraum und die Luft im Garraum werden nicht erwärmt (das Speisebehältnis erwärmt sich hauptsächlich durch die heiße Speise).
- Jede Speise benötigt zum Garen bzw. Auftauen eine bestimmte Menge Energie – nach der Faustformel: Hohe Leistung – kurze Zeit bzw. geringe Leistung – lange Zeit.

5.2. Das Mikrowellengerät

- Ein Mikrowellengenerator, das so genannte Magnetron, erzeugt die Mikrowellen und leitet sie in den Garraum.
- Garraumwände und Sichtfenster reflektieren die Mikrowellen, so dass sie nicht aus dem Garraum austreten können.
- Die Mikrowellenleistung und die Garzeit lassen sich in mehreren Stufen einstellen.
- Nach Ablauf der Zeit oder beim Öffnen der Garraumbür schaltet sich das Magnetron sofort aus.

6. Kochen und Garen mit der Mikrowelle

6.1. Allgemeine Hinweise

- Um die Nahrungsmittel zum Garen richtig einzufüllen und anzuordnen, bringen Sie die dicksten Stücke am äußeren Rand unter.
- Beachten Sie die genaue Koch- oder Garzeit.
- Wählen Sie die kürzeste angegebene Koch- oder Garzeit und verlängern Sie sie bei Bedarf.



WARNUNG!

Stark überkochte Speisen können Qualm entwickeln oder sich entzünden.

- Decken Sie die Speisen während des Koch- oder Garvorgangs mit einer mikrowellengeeigneten Abdeckung ab. Durch Abdecken werden Spritzer vermieden; außerdem wird das Essen gleichmäßiger gegart.
- Speisen wie Hähnchenteile und Hamburger sollten während der Zubereitung in der Mikrowelle einmal umgedreht werden, um das Garen zu beschleunigen. Größere Teile wie Braten oder Brathähnchen müssen mindestens einmal umgedreht werden.
- Wichtig ist auch ein Umschichten, z. B. bei Fleischbällchen: Nach der Hälfte der Zubereitungszeit sollten die Speisen von oben nach unten und innen nach außen umgeschichtet werden.
- Nach dem Erhitzen durchmischen Sie wenn möglich das Gargut, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu erreichen, oder lassen es für eine kurze Zeit nachgaren.

6.2. Mikrowellentaugliche Materialien

Für Ihre Mikrowelle können Sie sich spezielles Geschirr und Zubehör kaufen. Achten Sie auf die Kennzeichnung „mikrowellengeeignet“ oder „für die Mikrowelle“. Sie können aber auch Ihr vorhandenes Geschirr nutzen – wenn das Material dafür geeignet ist.

Geeignete Materialien

- Porzellan, Glaskeramik und hitzebeständiges Glas
- Kunststoff, der hitzebeständig und mikrowellengeeignet ist (Achtung: Kunststoff kann sich trotzdem durch Speisen verfärben oder durch die Hitze verformen)
- Backpapier.

**ACHTUNG!**

Verwenden Sie im Grill-/Grill-Kombibetrieb keine Gefäße aus Porzellan, Keramik oder Kunststoff, sowie Abdeckfolien. Die Materialien könnten aufgrund der großen Hitze brechen oder sich verformen bzw. verschmoren.

6.3. Bedingt geeignete Materialien

- Steingut und Keramik. Verwenden Sie Tongefäße nur zum Auftauen und bei kurzen Garzeiten, da es sonst aufgrund des Luft- und Wassergehaltes zu Rissen im Ton kommen kann.
- Geschirr mit Gold- oder Silberdekor nur dann, wenn es laut Hersteller „mikrowellengeeignet“ ist.
- Verwenden Sie Aluminiumfolie nicht in großen Mengen. Sie kann jedoch z. B. in kleinen Stücken zum Abdecken empfindlicher Teile verwendet werden. Decken Sie auch Ecken von Gefäßen ab, um ein Überkochen zu verhindern, da sich die Mikrowellenenergie vorrangig auf die Ecken konzentriert. Halten Sie einen Abstand von 2,5 cm zwischen Folie und Innenwand ein.
- Aluminiumschalen (z. B. bei Fertiggerichten) sind bedingt geeignet, müssen jedoch mindestens 3 cm hoch sein, damit sie in der Mikrowelle benutzt werden können.

Nicht geeignete Materialien

- Metall, also alle Metalltöpfe, -pfannen und -deckel.

**ACHTUNG!**

Metall im Garinnenraum führt zu Funkenschlag! Dies kann das Gerät oder das Sichtfenster zerstören! Verwenden Sie daher auch den mitgelieferten Grillrost nur im Grillbetrieb.

- Geschirr mit Metallteilen (Griffe, Verzierungen oder Böden) oder mit Gold- oder Silberdekor kann im Mikrowellenbetrieb ebenfalls zum Funkenschlag führen.
- Kristall- oder Bleikristallglas kann zerspringen, farbiges Glas kann sich verfärben.
- Alle Materialien, die nicht hitzebeständig sind, können sich verformen oder sogar brennen.



HINWEIS

Um zu prüfen, ob ein Geschirr für den Gebrauch in der Mikrowelle geeignet ist, geben Sie etwas Wasser in das Behältnis und stellen es dann in die Mikrowelle. Drücken Sie 2x auf die Taste . Das Gerät läuft nun im Mikrowellenbetrieb für 1 Minute. Wenn Sie feststellen, dass das Gefäß heißer ist als die Speise, ist es für die Mikrowelle nicht geeignet. Mikrowellengeeignetes Geschirr erwärmt sich nur durch die Hitze der Speise.



WARNUNG!

Sobald Sie Funken, Blitze oder gar Feuer bemerken, schalten Sie die Mikrowelle sofort über die Taste  aus.

Übersicht der geeigneten Materialien

Die nachstehende Liste ist eine allgemeine Orientierungshilfe, die Ihnen bei der Wahl des richtigen Kochgeschirrs helfen soll:

Kochgeschirr	Mikrowelle	Grill	Kombibetrieb
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja
Nicht-hitzebeständiges Glas	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja
Mikrowellentaugliches Kunststoffgeschirr	Ja	Nein	Nein
Küchenpapier	Ja	Nein	Nein
Metalleinsatz	Nein	Ja	Nein
Grillrost, mitgeliefert	Nein	Ja	Nein
Alufolie, Aluschalen	bedingt geeignet	Ja	bedingt geeignet

*Kombibetrieb: Mikrowelle + Grill


Größe und Form von mikrowellengeeigneten Gefäßen

Flache, breite Gefäße eignen sich besser als schmale und hohe. „Flache“ Speisen können gleichmäßiger durchgaren.

Runde oder ovale Gefäße eignen sich besser als eckige. In den Ecken besteht die Gefahr lokaler Überhitzung.


7. Geräteübersicht

7.1. Teilebezeichnung

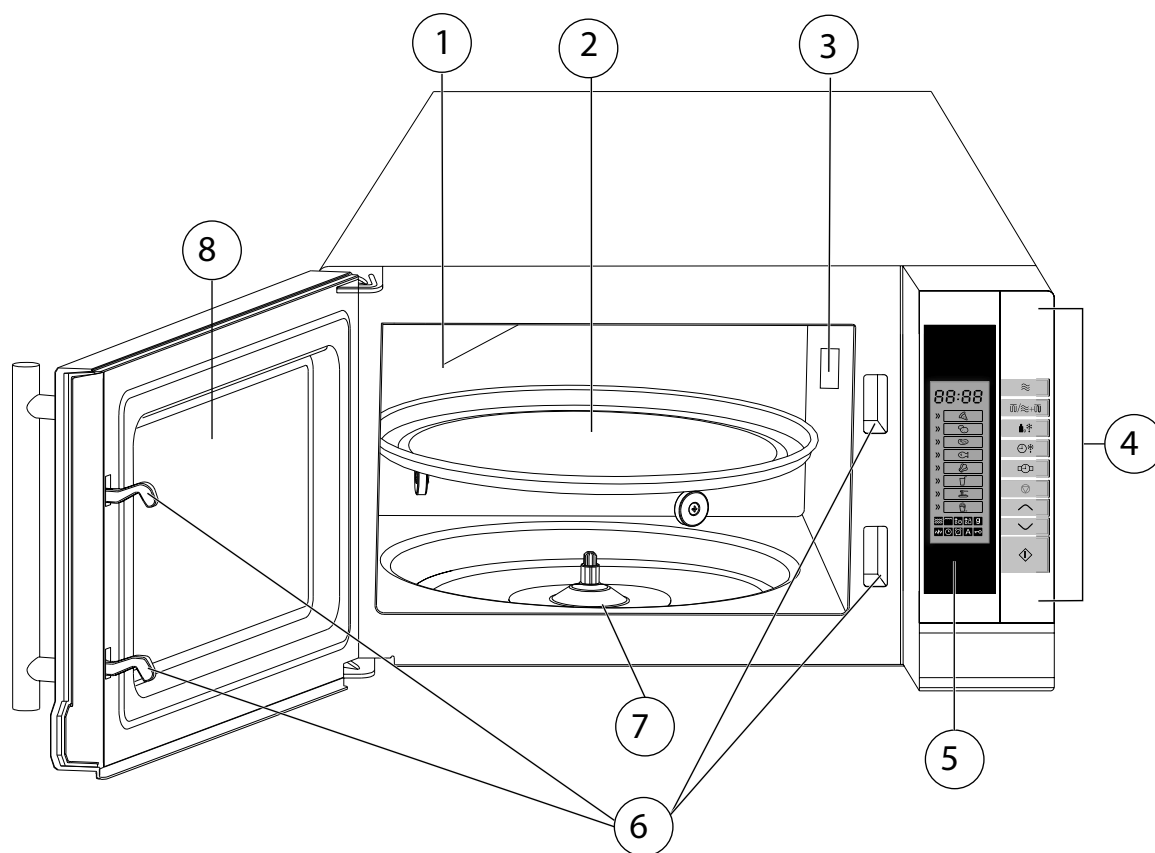


- 1) Oberer Grill
- 2) Drehteller
- 3) Abdeckung des Magnetrons NICHT ENTFERNEN!
- 4) Bedienfeld
- 5) Display
- 6) Türverriegelung
- 7) Antriebsachse
- 8) Sichtfenster

7.2. Bedienelemente

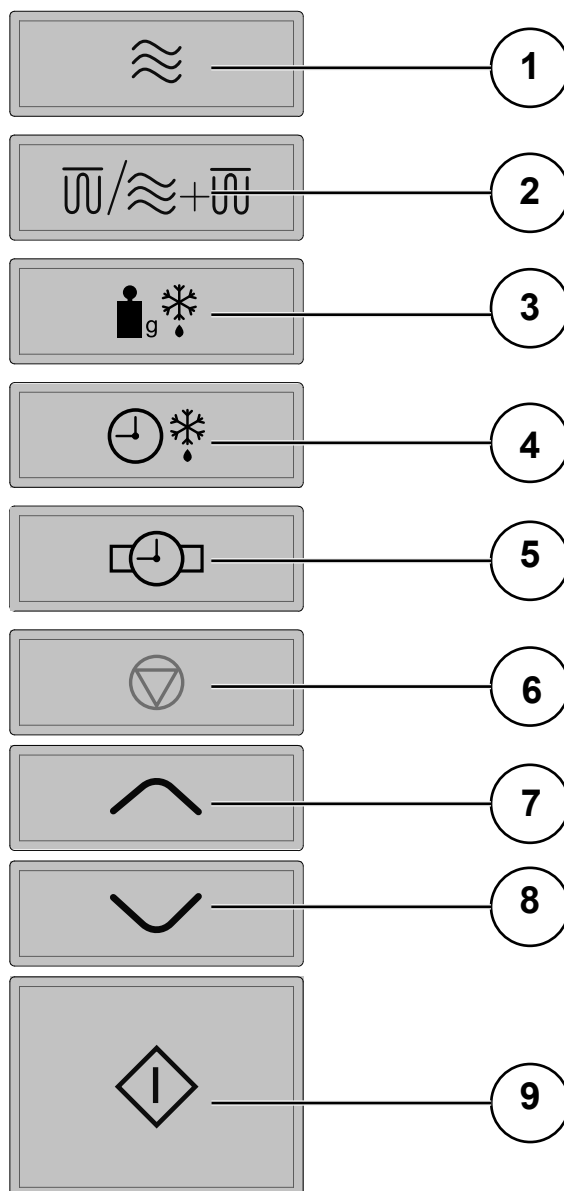

- 1) Mikrowellenbetrieb einstellen
- 2) Kombibetrieb Mikrowelle/Grill einstellen
- 3) Auftaubetrieb nach Gewicht einstellen
- 4) Auftaubetrieb nach Dauer einstellen
- 5) Uhrzeit / Uhrzeitformat / Garzeitbeginn einstellen
- 6) Eingabe abbrechen; einmal drücken: Programm kurz unterbrechen, zweimal drücken: Programm vorzeitig beenden; länger drücken: Kindersicherung aktivieren
- 7) Eingabewert erhöhen
- 8) Eingabewert verringern
- 9) Gerät starten;
Eingabe bestätigen;
Autoprogramme starten

7.3. Display

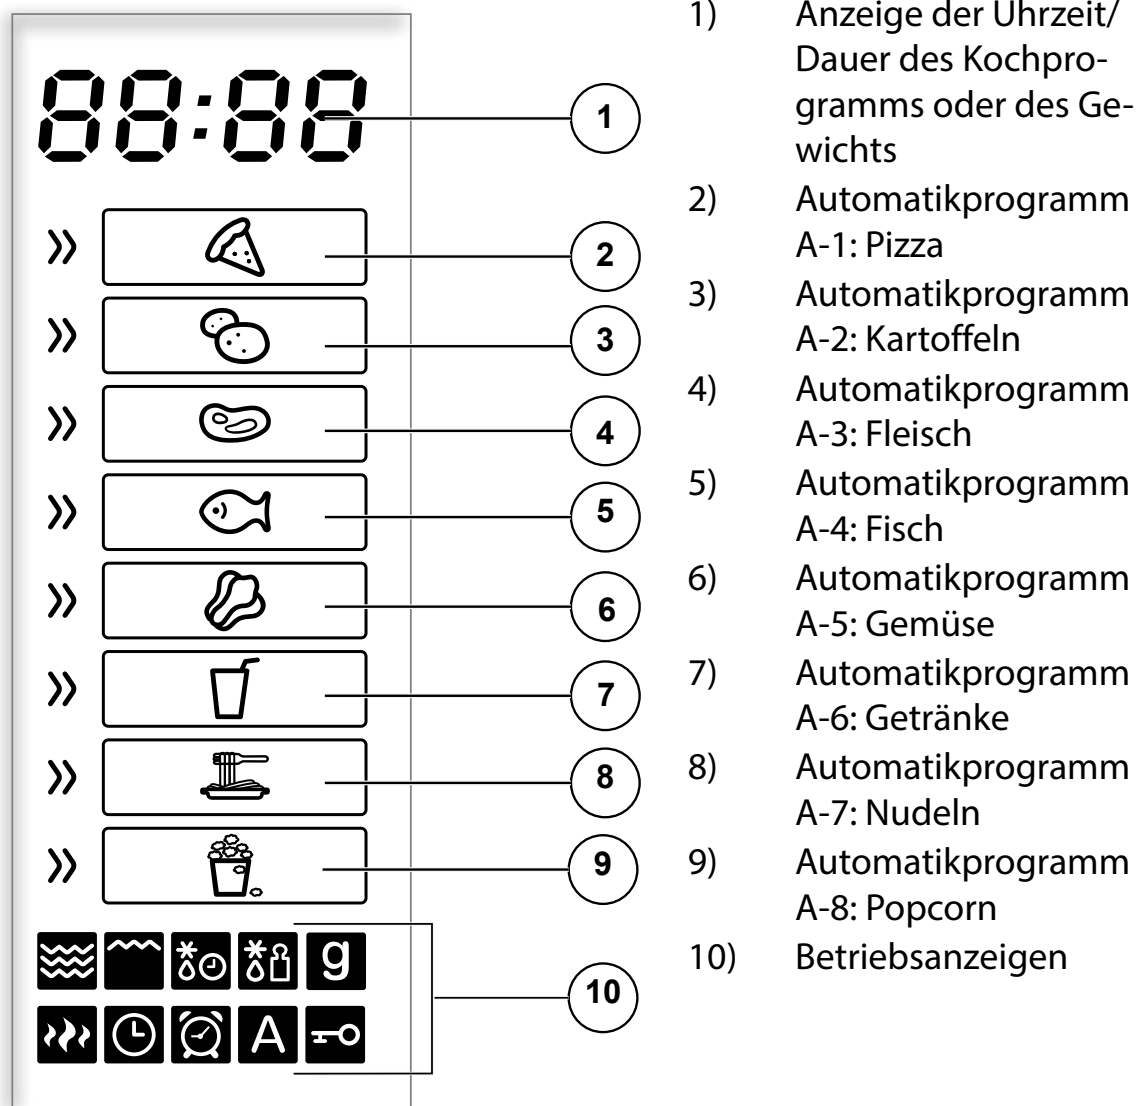

7.4. Betriebsanzeigen

Display	Funktion
	Mikrowellenbetrieb
	Grillbetrieb
	Auftaubetrieb nach Zeit
	Auftaubetrieb nach Gewicht
	Gewicht ist eingestellt
	Betriebsanzeige

Display	Funktion
	Uhrzeit wird eingestellt
	Timer ist aktiviert
	Automatikprogrammbetrieb
	Kindersicherung in Betrieb

8. Vor dem ersten Gebrauch

8.1. Gerät aufstellen

Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien aus dem Gerät und von der Innenseite der Tür entfernt wurden.



ACHTUNG!

Die angeschraubte Abdeckung im Garinnenraum ist kein Teil der Verpackung und darf nicht entfernt werden!



WARNUNG!

Überprüfen Sie die Mikrowelle auf etwaige Schäden – beispielsweise, ob die Tür versetzt oder verbogen ist, Türdichtungen und Dichtflächen beschädigt sind, Scharniere und Verschluss defekt oder locker sind, und ob im Innern des Geräts oder an der Tür Beulen oder Dellen vorhanden sind. Falls irgendeine Beschädigung vorliegt, nehmen Sie die Mikrowelle nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich in dem Fall an den Medion-Service.

- Stellen Sie die Mikrowelle nicht in der Nähe von Wärmequellen, an einem Ort, an dem Nässe oder hohe Feuchtigkeit auftritt oder in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
- Die Füße dürfen nicht entfernt werden.



ACHTUNG!

Die Mikrowelle ist für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht im Freien verwendet werden!

- Schließen Sie die Mikrowelle an eine gut erreichbare und jederzeit frei zugängliche 230 V~50 Hz Schutzkontaktsteckdose an.

8.2. Gerät leer aufheizen

Vor dem Verwenden der Mikrowelle muss das Gerät zunächst leer aufgeheizt werden, damit fertigungsbedingte Rückstände verdampfen können. Schalten Sie dazu das Gerät ohne Lebensmittel und ohne Zubehör wie im Folgenden beschrieben in der Betriebsart Grill ein:

- ▶ Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie gegebenenfalls Verpackungen oder Zubehöerteile aus dem Garraum. Schließen Sie die Tür.
- ▶ Drücken Sie die Taste $\overline{\text{U}}/\approx+\overline{\text{U}}$ bis im Display $\overline{\text{G}}$ angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Taste $\diamond$ und anschließend die Taste $\frown$ so oft, bis die Garzeit von 10 Minuten eingestellt ist.
- ▶ Drücken Sie die Taste $\diamond$ erneut, um den Heizvorgang zu starten.



HINWEIS

Bei diesem ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsbildung kommen. Die Dämpfe sind unschädlich und verschwinden nach kurzer Zeit. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung z. B. durch ein geöffnetes Fenster.

- ▶ Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie das Gerät anschließend noch einmal mit einem feuchten Tuch von innen und trocknen Sie die Mikrowelle sorgfältig ab.

8.3. Zubehör einsetzen

Wenn die Mikrowelle einmal wie oben beschrieben leer aufgeheizt wurde, darf sie nicht mehr ohne ordnungsgemäß eingesetzten Drehteller in Betrieb genommen werden.

- ▶ Setzen Sie den Drehteller mittig auf die Antriebsachse.

9. Bedienung

Jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, ertönt ein Signalton als Bestätigung des Tastendruckes.

9.1. Die Uhrzeit einstellen

Wenn die Mikrowelle zum ersten Mal in Betrieb genommen wird oder die Spannungsversorgung unterbrochen war, zeigt das Display „**0:00**“ an und die Uhrzeit (24-Stunden-Anzeige) muss eingestellt werden.

- ▶ Drücken Sie einmal die Taste .

Die Stundenanzeige blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste  bzw. , um die Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste .
- ▶ Drücken Sie die Taste  bzw. , um die Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste .

Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

9.2. Kindersicherung

- ▶ Um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken Sie die Taste  und halten Sie sie für ca. 3 Sekunden gedrückt. Ein Piepton ertönt, und im Display wird das Symbol  angezeigt. Die Tasten der Mikrowelle haben nun keine Funktion.
- ▶ Um die Kindersicherung zu deaktivieren, drücken Sie die Taste  und halten Sie sie wiederum für 3 Sekunden gedrückt, bis ein Piepton ertönt und das das Symbol  erlischt. Alle Funktionen sind wieder verfügbar.

9.3. Küchenwecker (Countdown) einstellen

- ▶ Drücken Sie zweimal die Taste .

Das Symbol  wird im Display angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste  bzw. , um die gewünschte Zeit in Minuten und Sekunden (**0:00**) einzustellen.
 - Mehrfacher Druck: Einstellung im 5-, 10- bzw. 50 Sekunden-Intervall
 - langer Druck: schneller Durchlauf der Einstellungsmöglichkeiten

Die längste einstellbare Zeit beträgt 95 Minuten.

- ▶ Drücken Sie die Taste . Der Countdown startet.



HINWEIS

Um den Countdown kurz zu unterbrechen, drücken Sie die Taste  einmal und um ihn fortzusetzen, drücken Sie die Taste . Um ihn zu beenden, drücken Sie die Taste  zweimal.

9.4. Ende des Garvorgangs

Nach Ablauf eines jeden Garvorgangs ertönen Signaltöne und die Uhrzeit wird wieder angezeigt. Der Garvorgang ist damit beendet. Nach kurzer Zeit erlischt auch die Displayanzeige. Die Innenbeleuchtung der Mikrowelle schaltet sich automatisch beim Öffnen und Schließen der Türe ein und wieder aus.



VORSICHT!

Da die Speisen bzw. die Behältnisse sehr heiß sein können, verwenden Sie unbedingt Topflappen oder hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie die Speisen aus dem Garraum nehmen.

9.5. Programm unterbrechen

Um die Speisen z. B. nach der Hälfte der Garzeit umzudrehen oder zu verrühren, ist es häufig notwendig, das Programm zu unterbrechen.

- ▶ Öffnen Sie die Tür oder drücken Sie , um das Programm zu unterbrechen. Die verbleibende Laufzeit wird weiterhin im Display angezeigt.
- ▶ Nachdem Sie die Tür wieder geschlossen haben, drücken Sie die Taste , um den Garvorgang fortzusetzen.
- ▶ Drücken Sie die Taste  zweimal, um das Programm endgültig vorzeitig abzubrechen.

9.6. Kochen und Garen mit Mikrowellenenergie

Um nur mit Mikrowellenenergie zu garen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ▶ Drücken Sie die Taste  einmal oder mehrmals, um eine Energiestufe gemäß folgender Tabelle auszuwählen:

Taste  drücken	Anzeige im Display	Leistung in Watt
1 x	P100	800
2 x	P80	640
3 x	P50	400
4 x	P30	240
5 x	P10	80

- ▶ Bestätigen Sie die Wahl durch Druck auf die Taste .
- ▶ Drücken Sie die Taste  bzw. , um die gewünschte Garzeit in Minuten und Sekunden (**0:00**) einzustellen.
- ▶ Starten Sie den Garvorgang durch Druck auf die Taste .

9.7. Schnellstart

Wenn Sie die Taste  drücken, ohne vorher eine Leistungsstufe einzustellen, wird das Kochprogramm auf der höchsten Energiestufe (800 Watt) im Mikrowellenbetrieb gestartet.

Die längste Koch-/Garzeit beträgt 95 Minuten.

- ▶ Drücken Sie die Taste  mehrfach, bis die gewünschte Garzeit angezeigt wird (je Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden).

Der Garvorgang startet sofort.

9.8. Grillbetrieb

Die Grillfunktion ist besonders nützlich bei dünnen Fleischscheiben, Steaks, Hackfleisch, Kebab, Würstchen oder Hähnchenteilen. Sie ist auch geeignet für überbackene Sandwiches und Gratin-Gerichte.

Im Grillbetrieb können Sie, sofern sich die Speisen dafür eignen, den mitgelieferten Rost verwenden.

Die längste Grillzeit beträgt 95 Minuten.



ACHTUNG!

Beachten Sie die Mindestabstände des Geräts zur Wand und verdecken Sie auf keinen Fall die Lüftungsschlitze. Legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.

- ▶ Drücken Sie die Taste  einmal, um den Grillbetrieb auszuwählen:
- ▶ Bestätigen Sie die Wahl durch Druck auf die Taste .
- ▶ Drücken Sie die Taste  bzw. , um die gewünschte Garzeit in Minuten und Sekunden (**0:00**) einzustellen.
- ▶ Starten Sie den Garvorgang durch Druck auf die Taste .



HINWEIS

Nach der Hälfte der abgelaufenen Zeit sollten Sie die Speise drehen um das Garen zu optimieren (siehe „9.5. Programm unterbrechen“ auf Seite 22). Öffnen Sie die Tür und drehen Sie die Speise auf die andere Seite. Danach drücken Sie erneut die Taste , um das Programm fortzusetzen.

9.9. Kombibetrieb Mikrowelle und Grill

Das Gerät ermöglicht es, Mikrowellen- und Grillbetrieb zusammen auszuführen. Bei allen Programmen beträgt die maximale Garzeit jeweils 95 Minuten.

- ▶ Drücken Sie die Taste  zwei bzw. dreimal und wählen Sie die Programmvariante aus. Folgende Programmvarianten stehen Ihnen zur Verfügung:

Taste  drücken	Funktion/Leistung in %	Displayanzeige
2X	Mikrowelle (55%) und Grill (45%)	C-1 +  + 
3X	Mikrowelle (36%) und Grill (64%)	C-2 +  + 

- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Programmauswahl zu bestätigen.
- ▶ Drücken Sie die Taste  bzw. , um die gewünschte Garzeit in Minuten und Sekunden (**0:00**) einzustellen.
- ▶ Starten Sie den Garvorgang durch Druck auf die Taste .



HINWEIS

Öffnen Sie nach etwa der Hälfte der eingestellten Garzeit ggf. die Tür und drehen Sie die Speise auf die andere Seite, um ein gleichmäßiges Garen zu garantieren.

9.10. Auftauen nach Gewicht

Sie können anhand des Gewichts des Garguts das Auftauprogramm einstellen. Einstellbar sind Gewichte von 100 g bis 2000 g.

- ▶ Legen Sie das Gefriergut in einem geeigneten Behälter in den Garinnenraum und schließen Sie die Tür.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um den Auftaubetrieb nach Gewicht aufzurufen. Im Display wird **DEF1**,  und  angezeigt.
- ▶ Drücken Sie die Taste  bzw. , um das Gewicht des Garguts einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste . Das Programm startet.



HINWEIS

Nach etwa der Hälfte der abgelaufenen Zeit öffnen Sie ggf. die Tür und drehen Sie die Speise auf die andere Seite, um ein gleichmäßiges Auftauen zu garantieren.

9.11. Auftauen nach Zeit

Sie können die Dauer des Auftauprogramm einstellen. Die längste Auftauzeit beträgt 95 Minuten.

- ▶ Legen Sie das Gefriergut in einem geeigneten Behälter in den Garinnenraum und schließen Sie die Tür.
- ▶ Drücken Sie die Taste  , um den Auftaubetrieb nach Zeit aufzurufen.

Im Display wird **dEF2**,  und  angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste  bzw. , um die gewünschte Garzeit in Minuten und Sekunden (**0:00**) einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste . Das Programm startet.



HINWEIS

Nach etwa der Hälfte der abgelaufenen Zeit öffnen Sie ggf. die Tür und drehen Sie die Speise auf die andere Seite, um ein gleichmäßiges Auftauen zu garantieren.

9.12. Nutzen mehrerer Programme

Das Gerät kann mehrere Kochprogramme nacheinander durchführen. Es sind 2 Sequenzen möglich, die automatisch ablaufen.

Stellen Sie die Kochprogramme jeweils wie beschrieben ein und drücken Sie nach Einstellen des letzten Kochprogramms die Taste .

Beispiel:

Sie möchten eine Speise mit einem Auftauprogramm auftauen und anschließend das Grillprogramm starten.

- ▶ Stellen Sie das Auftauprogramm wie in „9.10. Auftauen nach Gewicht“ auf Seite 24 beschrieben ein, ohne abschließend die Taste  zu drücken.
- ▶ Stellen Sie anschließend das Grillprogramm wie in „9.8. Grillbetrieb“ auf Seite 23 beschrieben ein.
- ▶ Drücken Sie jetzt die Taste , um die Programme zu starten.

Die beiden Programme laufen hintereinander ab.

9.13. Automatisches Kochen und Garen

Beim automatischen Kochen und Garen ist es nicht notwendig, die Koch-/Garzeit und Energiestufe einzugeben. Die Mikrowelle ermittelt automatisch die Werte, abhängig vom eingegebenen Lebensmittel und Gewicht.

In der Tabelle sehen Sie eine Übersicht der Automatikprogramme mit deren Anzeige im Display sowie der jeweils zugeschalteten Betriebsstufen.

Anzeige im Display	Programm	Betriebsarten	
		Mikrowelle	Grill
A-1	Pizza	■	■
A-2	Kartoffeln	■	
A-3	Fleisch	■	
A-4	Fisch	■	
A-5	Gemüse	■	
A-6	Getränke	■	
A-7	Nudeln	■	
A-8	Popcorn	■	

Autoprogramm einstellen

- ▶ Drücken Sie im Standbybetrieb die Taste . Im Display erscheint eine Programmnummer (z. B. „**A-1**“ für Autoprogramm 1) und das Symbol für das entsprechende Kochprogramm.

Wählen Sie ein Autoprogramm 1 bis 8 aus.

Das entsprechende Symbol blinkt.

- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Auswahl zu bestätigen
- ▶ Wählen Sie nun das gewünschte Gewicht bzw. das Volumen. Drücken Sie dafür die Taste  bzw. , bis die gewünschte Portionsgröße angezeigt wird. Das Gewicht/die Menge wird im Display angezeigt. Die Mengen lassen sich gemäß der Tabelle einstellen:

Programm	Gewichtsintervalle		
A-1 Pizza (g)	200	400	
A-2 Kartoffeln (g)	200	400	600
A-3 Fleisch (g)	250	350	450
A-4 Fisch (g)	250	350	450
A-5 Gemüse (g)	200	300	400
A-6 Getränke (Gefäß à 140 ml)	1 Gefäß	2 Gefäße	3 Gefäße

Programm	Gewichtsintervalle		
A-7 Nudeln (g)	50 (+ 450 ml Wasser)	100 (+ 800 ml Wasser)	
A-8 Popcorn (g)	50	85	100

- ▶ Drücken Sie die Taste , um den Garvorgang zu starten.
- ▶ Das Garprogramm endet automatisch und fünf Signaltöne werden ausgegeben.

Wenn das Gericht nicht richtig durchgegart ist, garen Sie es noch einmal ein paar Minuten mit dem Mikrowellen- oder Grillprogramm nach. Beim Nachgaren mit der Grillfunktion erhöht sich auch der Bräunungsgrad der Speisen.



WARNUNG!

Es besteht Brandgefahr. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.



ACHTUNG!

Benutzen Sie bei Programmen mit zugeschalteter Grillfunktion auf gar keinen Fall Abdeckungen oder nicht hitzebeständiges Geschirr, da diese schmelzen oder in Brand geraten können!

Der Drehteller ist nach einem Garvorgang mit Grill sehr heiß! Benutzen Sie daher unbedingt Topflappen oder hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie ihn aus dem Garraum entnehmen.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass Größe, Form und die Sorten der Lebensmittel das Kochergebnis mitbestimmt.

Programm A-1: Pizza

Dieses Programm läuft unter Verwendung von Mikrowellen- und Grilleistung ab und dient dem Wiederaufwärmen von Pizza.



ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Abdeckungen, da dieses Programm mit zugeschaltetem Grill läuft.

- ▶ Legen Sie die Pizza auf den mitgelieferten Drehteller.
- ▶ Wählen Sie das Pizza-Programm durch Drücken der Taste  aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste  und drücken Sie die Taste  bzw. , um das Gewicht der Pizza auszuwählen.
- ▶ Starten Sie das Programm für Pizza durch Drücken der Taste .

Falls die Pizza nach dem Erwärmen nicht heiß genug sein sollte, starten Sie anschließend einen weiteren Garvorgang mit Mikrowellenleistung (wie ab „9.6. Kochen und Garen mit Mikrowellenenergie“ auf Seite 22 beschrieben).

Programm A-2: Kartoffeln

Dieses Programm läuft unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab. Verwenden Sie zum Erhitzen ein mikrowellengeeignetes Gefäß. Es wird empfohlen, ungeschälte Kartoffeln für einen Garvorgang zu verwenden. Stechen Sie Schalen ein paar Mal ein.

- ▶ Geben Sie die ungeschälten Kartoffeln in das Gefäß. Verwenden Sie möglichst gleich große Kartoffeln. Wenn möglich, sollten sich die Kartoffeln nicht berühren.
- ▶ Stellen Sie das Gefäß mittig auf den Drehteller.
- ▶ Wählen Sie das Kartoffel-Programm durch Drücken der Taste  aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste  und drücken Sie die Taste  bzw. , um das Gewicht der Kartoffeln (200-600 g) auszuwählen.
- ▶ Starten Sie das Programm für Kartoffeln durch Drücken der Taste .

Falls die Kartoffeln nach dem Kochen noch nicht gar sein sollten, starten Sie anschließend einen weiteren Garvorgang mit Mikrowellenleistung (wie ab „9.6. Kochen und Garen mit Mikrowellenenergie“ auf Seite 22 beschrieben).

Programm A-3: Fleisch

Dieses Programm läuft unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab. Verwenden Sie ein mikrowellengeeignetes Gefäß.

- ▶ Legen Sie das Fleisch auf einen Teller, der für Mikrowellenbetrieb geeignet ist. Würzen Sie das Fleisch nach Bedarf. Platzieren Sie den Teller mittig auf dem Drehteller.
- ▶ Wählen Sie das Fleisch-Programm durch Drücken der Taste  aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste  und drücken Sie die Taste  bzw. , um das Gewicht des Fleisches (250-450 g) auszuwählen.
- ▶ Starten Sie das Programm für Fleisch durch Drücken der Taste .

Falls das Fleisch nach dem Programm noch nicht gar genug sein sollte und Sie das Fleisch bräunen möchten, starten Sie anschließend einen weiteren

Garvorgang mit der Kombibetriebsart Mikrowelle + Grill (wie ab „9.9. Kombibetrieb Mikrowelle und Grill“ auf Seite 24 beschrieben).



ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Abdeckungen, da die Kombibetriebsart mit zugeschaltetem Grill läuft.



HINWEIS:

Wenn Sie Rindfleisch garen und das Rindfleisch durchgegart bevorzugen, wählen Sie eine Gewichtsstufe höher als die für das tatsächliche Gewicht vorhergesehene Gewichtsstufe.

Programm A-4: Fisch

Dieses Programm läuft unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab. Verwenden Sie ein mikrowellengeeignetes Gefäß.

- ▶ Legen Sie den Fisch auf einen Teller, der für Mikrowellenbetrieb geeignet ist. Würzen Sie den Fisch nach Bedarf. Platzieren Sie den Teller mittig auf dem Drehteller.
- ▶ Wählen Sie das Fisch-Programm durch Drücken der Taste  aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste  und drücken Sie die Taste  bzw. , um das Gewicht des Fisches (250-450 g) auszuwählen.
- ▶ Starten Sie das Programm für Fisch durch Drücken der Taste .

Falls der Fisch nach dem Programm noch nicht gar genug sein sollte und Sie ihn bräunen möchten, starten Sie anschließend einen weiteren Garvorgang mit der Kombibetriebsart Mikrowelle + Grill (wie ab „9.9. Kombibetrieb Mikrowelle und Grill“ auf Seite 24 beschrieben).



ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Abdeckungen, da die Kombibetriebsart mit zugeschaltetem Grill läuft.

Programm A-5: Gemüse

Dieses Programm läuft unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab. Verwenden Sie zum Erhitzen ein mikrowellengeeignetes Gefäß.

- ▶ Geben Sie das Gemüse mit etwas Wasser in das Gefäß.
- ▶ Stellen Sie das Gefäß mittig auf den Drehteller.
- ▶ Wählen Sie das Gemüse-Programm durch Drücken der Taste  aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste  und drücken Sie die Taste  bzw. , um das Gewicht des Gemüse (200-400 g) auszuwählen.

- ▶ Starten Sie das Programm für Gemüse durch Drücken der Taste .

Falls das Gemüse nach dem Kochen noch nicht gar sein sollte, starten Sie anschließend einen weiteren Garvorgang mit Mikrowellenleistung (wie ab „9.6. Kochen und Garen mit Mikrowellenenergie“ auf Seite 22 beschrieben).

Programm A-6: Getränke

Dieses Programm läuft unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab. Verwenden Sie zum Erhitzen ein mikrowellengeeignetes Gefäß.

- ▶ Stellen Sie das Getränk, dass Sie erhitzen möchten, auf den Drehteller im Garraum. Wenn Sie mehrere Behältnisse in die Mikrowelle stellen, achten Sie darauf, dass sich die Gefäße nicht berühren.
- ▶ Wählen Sie das Getränke-Programm durch Drücken der Taste  aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste  und drücken Sie die Taste  bzw. , um die Tassenmenge (1-3 à 140 ml) auszuwählen.
- ▶ Starten Sie das Programm für Getränke durch Drücken der Taste .

Falls das Getränk / die Getränke nicht heiß genug sein sollte, starten Sie anschließend einen weiteren Garvorgang mit Mikrowellenleistung (wie ab „9.6. Kochen und Garen mit Mikrowellenenergie“ auf Seite 22 beschrieben).

Programm A-7: Nudeln

Dieses Programm läuft unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Verwenden Sie für das Kochen von Nudeln ein hohes Gefäß, da die Gefahr des Überkochens besteht. Verwenden Sie soviel Wasser wie beim konventionellen Kochen.

- ▶ Stellen Sie das Gefäß mit den Nudeln mittig auf den Drehteller im Garraum.
- ▶ Wählen Sie das Nudel-Programm durch Drücken der Taste  aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste  und drücken Sie die Taste  bzw. , um das Gewicht der Nudeln (50-100 g) auszuwählen.
- ▶ Starten Sie das Programm für Nudeln durch Drücken der Taste .

Falls die Nudeln nach dem Kochen noch zu hart sein sollten, starten Sie anschließend einen weiteren Garvorgang mit Mikrowellenleistung (wie ab Seite 22 beschrieben).

Programm A-8: Popcorn

Dieses Programm läuft unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Verwenden Sie die handelsüblichen Popcorn-Verpackungen, die zum Herstellen von Popcorn in der Mikrowelle ausgezeichnet sind.

- ▶ Stellen Sie die Verpackung mittig auf den Drehteller.
- ▶ Wählen Sie das Popcorn-Programm durch Drücken der Taste  aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste  und drücken Sie die Taste  bzw. , um

das Gewicht des Popcorns (50-100 g) auszuwählen.

- ▶ Starten Sie das Programm für Popcorn durch Drücken der Taste .

Falls das Popcorn nach Ablauf der Programmzeit noch nicht vollständig aufgegangen sein sollte, starten Sie anschließend einen weiteren Garvorgang mit Mikrowellenleistung (wie ab „9.6. Kochen und Garen mit Mikrowellenenergie“ auf Seite 22 beschrieben).

10. Reinigung und Pflege

Mangelhafte Sauberkeit des Geräts kann zu einer Zerstörung der Geräteoberflächen führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt. Reinigen Sie die Mikrowelle daher regelmäßig und entfernen Sie sämtliche Nahrungsreste.

- Schalten Sie die Mikrowelle aus und ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose.
- Die Mikrowelle innen sauber halten. Spritzer oder verschüttete Flüssigkeiten, die an den Herdwänden haften, mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Keine Sprays oder sonstigen scharfen Reinigungsmittel verwenden, da sie die Türoberfläche angreifen, verkratzen oder abstumpfen könnten.
- Die Außenflächen sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um eine Beschädigung der Betriebsteile im Innern der Mikrowelle zu verhindern, muss vermieden werden, dass Wasser in die Belüftungsöffnungen eindringt.
- Teile der Tür, des Sichtfensters, insbesondere der Dichtung und des Schließmechanismus reinigen Sie vorsichtig mit einer milden Seifenlösung. Achten Sie besonders auf Beschädigungen an diesen Teilen.
- Das Bedienfeld darf nicht nass werden. Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Wenn Sie das Bedienfeld reinigen, die Tür der Mikrowelle offen stehen lassen, um zu verhindern, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.
- Sollte sich im Innern oder auf den Außenflächen Dampf ansammeln, diesen mit einem weichen Tuch abwischen.
- Dampf kann auftreten, wenn die Mikrowellen bei hoher Feuchtigkeit betrieben werden; das ist normal.
- Der Drehteller aus Metall muss gelegentlich herausgenommen werden, um ihn zu reinigen. Spülen Sie den Teller in warmem Wasser mit milder Seifenlösung oder in der Geschirrspülmaschine.
- Trocknen Sie den Drehteller danach gründlich mit einem weichen Tuch ab.
- Wischen Sie die Bodenfläche der Mikrowelle einfach mit einem milden Reinigungsmittel aus.
- Geruchsrückstände in der Mikrowelle können entfernt werden, indem Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft und der Schale einer Zitrone in ein tiefes mikrowellenfestes Gefäß geben und 5 Minuten in der Mikrowelle erhitzen. Gründlich auswischen und mit einem weichen Tuch trocken wischen.
- Wenn die Lampe in der Mikrowelle ersetzt werden muss, wenden Sie sich an eine dafür qualifizierte Fachwerkstatt oder den Medion-Service.

11. Außerbetriebnahme

Wenn der Garvorgang beendet ist, ertönen Signaltöne. Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie das Gargut. Die Uhrzeit wird angezeigt und das Gerät befindet sich in der Bereitschaftsfunktion.

Wenn Sie das Gerät ganz abschalten möchten oder es über längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

12. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht starten	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn nach ca. 10 Sekunden wieder ein.
	Die Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromunterbrechung ist aktiv.	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie die Stromunterbrechung zurück (kontaktieren Sie hierzu unseren Service).
	Die Steckdose ist defekt.	Überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.
Das Gerät heizt nicht auf.	Die Tür ist nicht geschlossen.	Schließen Sie die Tür.


13. Entsorgung



Gerät

Am Ende der Lebensdauer des Geräts stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät umweltgerecht entsorgt wird. Dies kann z. B. über eine örtliche Sammelstelle für Altgeräte erfolgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltungsstelle über die Entsorgungsmöglichkeiten vor Ort.

- Schneiden Sie vor der Entsorgung das Kabel ab.

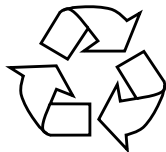

Verpackung

Ihre Mikrowelle befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

14. Technische Daten

Nennspannung 230 V ~ 50 Hz

Nennleistungen

Mikrowelle: 1250 W

Grill: 1000 W

Nennausgangsleistung (Mikrowelle): 800 W

Mikrowellen Frequenz: 2450 MHz

Abmessungen (B x H x T) in cm

Gerät: 46 x 29 x 34

Garraumvolumen: 20 Liter

Nettogewicht: 13,1 kg



www.tuv.com
ID 1000000000



Technische Änderungen vorbehalten!

15. Kontaktadressen

Schweiz

MEDION Service

Siloring 9

5606 Dintikon

Schweiz

Hotline 0848 – 24 24 26

www.medion.ch/

via Kontaktformulare Homepage

Sonstige Informationen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



KITCHENWARE ::

Four à micro-ondes avec grill

Mode d'emploi



Période de promotion: 10/2013, type: MD 14482
Mode d'emploi originale DE

Chère Cliente, Cher Client,

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit. Ce produit a été développé sur la base des technologies les plus récentes et fabriqué en utilisant les éléments électriques/électroniques les plus fiables et les plus modernes.

Nous vous prions de consacrer quelques minutes à la lecture attentive du mode d'emploi suivant avant de mettre l'appareil en service.

Merci !

	Avec le marquage CE, le fabricant signale la conformité du produit avec les « exigences essentielles » à satisfaire en fonction de la directive d'harmonisation technique en vigueur.
	Le label GS (sécurité contrôlée) atteste à un produit qu'il respecte les exigences de la loi sur la sécurité des appareils et des produits (ProdSG). Ces exigences sont présentées dans les prescriptions relatives à la prévention des accidents des associations professionnelles, les normes DIN et les normes européennes ou d'autres règles généralement reconnues de la technique.

Informations relatives à la conformité

Par la présente, la société Medion AG déclare que le produit MD 14482 est conforme aux compris les exigences de la directive CEM 2004/108/CE, la directive sur l'écoconception 2009/125/CE et de la directive RoHS 2011/65/UE. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.

Copyright © 2013, version 1 - 19.07.2013

Le présent mode d'emploi est protégé par des droits d'auteur. Tous droits réservés. La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Le copyright est la propriété de la société MEDION®, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

Sommaire

1.	À propos de ce mode d'emploi	41
1.1.	Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi	41
2.	Utilisation conforme.....	42
3.	Contenu de la livraison.....	42
4.	Consignes de sécurité.....	43
4.1.	Catégories de personnes non autorisées.....	43
4.2.	Installation et branchement électrique	43
4.3.	Mise en service et utilisation	44
4.4.	Dysfonctionnements.....	47
5.	À propos des micro-ondes	48
5.1.	L'action des micro-ondes sur les aliments	48
5.2.	Le micro-ondes.....	48
6.	Bouillir et mijoter au micro-ondes	49
6.1.	Remarques générales.....	49
6.2.	Matières adaptées au micro-ondes	49
6.3.	Matières adaptées sous conditions.....	50
7.	Vue d'ensemble de l'appareil.....	52
7.1.	Désignation des pièces.....	52
7.2.	Éléments de commande	53
7.3.	Écran	54
7.4.	Indicateurs d'état de fonctionnement	54
8.	Avant la première utilisation	55
8.1.	Installation de l'appareil.....	55
8.2.	Chauffage de l'appareil à vide.....	56
8.3.	Mise en place des accessoires	56
9.	Utilisation	57
9.1.	Réglage de l'heure.....	57
9.2.	Sécurité enfants.....	57
9.3.	Réglage du minuteur de cuisine (compte à rebours)	57
9.4.	Fin du cycle de cuisson	58
9.5.	Interruption d'un programme.....	58
9.6.	Bouillir et mijoter avec l'énergie micro-ondes	58
9.7.	Démarrage rapide	59
9.8.	Mode Gril	59
9.9.	Mode Combiné micro-ondes et gril.....	60
9.10.	Décongélation en fonction du poids.....	60
9.11.	Décongélation en fonction du temps	61
9.12.	Utilisation de plusieurs programmes	61

9.13.	Programmes de cuisson automatique	61
10.	Nettoyage et entretien	68
11.	Arrêt de l'appareil	69
12.	Dépannage rapide	69
13.	Recyclage.....	70
14.	Caractéristiques techniques	70
15.	Adresses contact	71

1. À propos de ce mode d'emploi



Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Ayez toujours ce mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, pensez impérativement à remettre également ce mode d'emploi ainsi que le certificat de garantie.

1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	DANGER ! Avertissement d'un risque vital immédiat ! AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !
	PRUDENCE ! <i>Respecter les consignes pour éviter toute blessure et tout dommage matériel !</i> ATTENTION ! <i>Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !</i>
	REMARQUE ! Information supplémentaire pour l'utilisation de l'appareil.
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque d'électrocution !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque dû à des surfaces brûlantes !

•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
►	Action à exécuter

2. Utilisation conforme

Le présent appareil doit servir uniquement à chauffer des aliments adaptés dans des récipients et de la vaisselle adaptés.

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique, mais cependant pas pour des applications similaires, p. ex.

- par le personnel de cuisines, magasins ou bureaux et d'autres domaines professionnels ;
- dans les exploitations agricoles ;
- par les clients d'hôtels, de motels et d'autres établissements d'hébergement ;
- dans les bed and breakfasts.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée.

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

3. Contenu de la livraison

Au cours du déballage, assurez-vous que les éléments suivants ont bien été livrés :

- Micro-ondes MD 14482
- Plateau tournant avec support
- Grille
- Mode d'emploi et documents relatifs à la garantie

4. Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Toute manipulation incorrecte peut endommager votre appareil et nuire à votre santé. Respectez impérativement les consignes générales suivantes :


4.1. Catégories de personnes non autorisées

- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants.
- Le présent appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants, sauf si ceux-ci sont âgés de 8 ans et plus et sont surveillés.
- Conservez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Conservez également les films d'emballage hors de la portée des enfants : risque d'asphyxie !

4.2. Installation et branchement électrique

- Ce micro-ondes s'utilise posé sur un support et ne doit en aucun cas être encastré.
- Branchez ce micro-ondes uniquement sur une prise de terre réglementaire à courant alternatif de 230 V ~, 50 Hz dotée d'une protection de 16 ampères minimum. N'utilisez pas de rallonge.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et qu'il ne passe pas sous l'appareil, sur une surface chaude ou des arêtes vives.

- Le micro-ondes doit être installé sur une surface plane et stable pouvant supporter le poids de l'appareil à vide plus le poids maximum des aliments qui y sont préparés. Installez le micro-ondes uniquement dans un endroit sec protégé.
- Ne posez pas d'objets sur le micro-ondes, qui devient chaud en cours d'utilisation. **Pour garantir une aération suffisante, prévoyez une distance de 30 cm au-dessus de l'appareil et de 20 cm de chaque côté.** Les orifices de l'appareil ne doivent pas être recouverts ou bouchés.
- L'appareil doit être placé avec la paroi arrière contre un mur !
- Protégez l'appareil des gouttes d'eau et éclaboussures. Si l'appareil devait malgré tout entrer en contact avec de l'eau, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Veillez également à ce que le micro-ondes ne se situe pas trop près d'une source de chaleur ou à un endroit où il risquerait d'entrer en contact avec de l'eau.
- L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

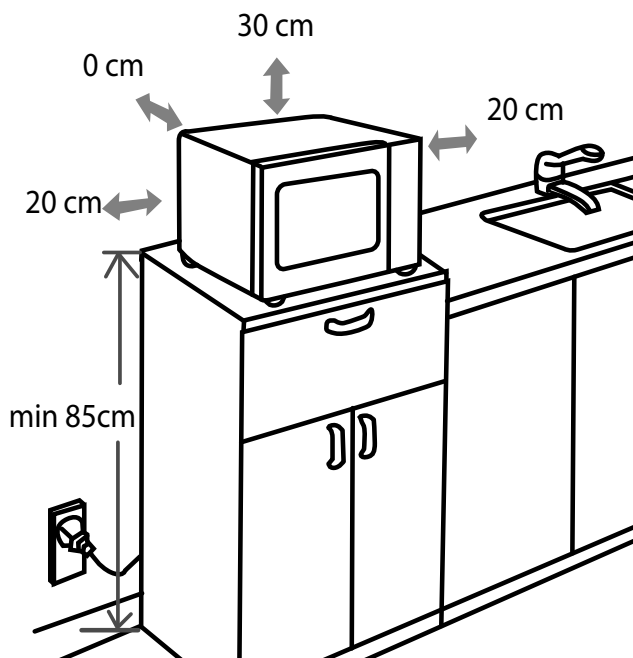

4.3. Mise en service et utilisation



AVERTISSEMENT !

Pendant le fonctionnement, les surfaces de contact de l'appareil peuvent devenir très chaudes. Il y a donc risque de brûlure !

- **AVERTISSEMENT !** Si vous faites fonctionner l'appareil en mode Gril/Combiné gril, en raison de la température très élevée, les enfants ne sont autorisés à utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte.
- **AVERTISSEMENT !** Ne chauffez jamais de liquides ou d'autres aliments dans des récipients fermés, qui peuvent facilement exploser. Retirez donc impérativement le bouchon des bouteilles (p. ex. avec les biberons) et le couvercle des récipients.
- L'appareil doit servir uniquement à chauffer des aliments adaptés dans des récipients et de la vaisselle adaptés.
- Si des aliments sont chauffés ou cuits dans des récipients en plastique ou papier, ces matières pouvant brûler, il est conseillé de surveiller le récipient pendant la cuisson.
- Le micro-ondes ne convient pas à la préparation d'aliments immergés dans de la graisse. De même, il ne peut pas être utilisé pour sécher des objets. Attention : risque d'incendie !
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil en mode Micro-ondes à vide, c'est-à-dire sans placer d'aliments dans la cavité du four.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou ceux qui sont décrits dans ce mode d'emploi comme étant appropriés.
- En mode Micro-ondes, n'utilisez jamais de vaisselle ornée de motifs métalliques, de récipients métalliques ou la grille : vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Veillez à ce que le plateau tournant soit chargé uniformément et n'entre pas en contact avec la paroi intérieure métallique de l'appareil pendant le fonctionnement afin d'éviter toute formation d'étincelles.
- Après une cuisson en mode Gril, le plateau tournant est brûlant ! Utilisez donc impérativement des maniques ou des gants de cuisine résistants à la chaleur lorsque vous le sortez du micro-ondes.
- **ATTENTION !** Surfaces sensibles du plateau tournant. Évitez tout contact avec des aliments acides. Vous risquez sinon d'endommager le plateau tournant.

- Utilisez uniquement de la vaisselle allant au micro-ondes. À l'achat, vérifiez qu'elle comporte bien la mention « allant au micro-ondes » ou « pour micro-ondes ».
- Ne retirez pas les caches dans la cavité du four ni le film interne de la vitre : risque de fuite de rayons micro-ondes.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- **AVERTISSEMENT ! Ébullition à retardement !** Tout liquide placé dans le micro-ondes peut chauffer au-delà de son point d'ébullition, c.-à-d. déjà atteindre sa température d'ébullition sans qu'apparaissent les bulles de vapeur typiques à la cuisson. En cas de secousses, p. ex. lorsqu'on enlève le récipient du micro-ondes, le liquide peut alors se mettre à bouillir brusquement. Manipulez donc toujours avec précaution les récipients remplis de liquide.

Vous risquez sinon de vous ébouillanter !

Lorsque vous chauffez un liquide, placez impérativement dans le récipient un bâtonnet en verre ou en céramique. Vous empêchez ainsi une ébullition à retardement du liquide.

- Incisez à plusieurs endroits les aliments à peau ferme tels que saucisses ou tomates avant de les chauffer afin d'éviter qu'ils n'éclatent.
- Ne chauffez pas au micro-ondes des œufs avec coquille ou œufs durs entiers, ou uniquement dans des récipients de cuisson adaptés au micro-ondes prévus à cet effet.
- **PRUDENCE !** Les œufs déjà cuits peuvent encore éclater, même après avoir été sortis du micro-ondes.
- Avant de consommer les aliments chauffés au micro-ondes, vérifiez qu'ils ne sont pas trop chauds. Soyez particulièrement prudent avec les aliments pour bébés et les biberons : toujours remuer ou secouer l'aliment avant de vérifier sa température afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et éliminez les résidus alimentaires dans l'appareil.

- Un micro-ondes sale peut entraîner la détérioration des surfaces, ce qui nuirait à la longévité de l'appareil et peut engendrer des situations dangereuses.
- Lorsque vous nettoyez l'appareil, respectez les consignes de nettoyage des joints de la porte, de la cavité du four ainsi que des pièces avoisinantes, voir « 10. Nettoyage et entretien » à la page 68.

4.4. Dysfonctionnements

- Protégez l'appareil et le cordon d'alimentation des risques d'endommagement.
- Vérifiez tout dommage éventuel du cordon d'alimentation et de l'appareil avant chaque utilisation.
- Si l'appareil est défectueux, faites-le immédiatement réparer dans un atelier qualifié. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation de cet appareil, le faire remplacer par le centre de service après-vente Medion ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- **AVERTISSEMENT !** Excepté pour les techniciens spécialement formés à cet effet, il est dangereux pour quiconque de procéder à toute opération d'entretien ou de réparation nécessitant le retrait d'un cache qui assure la protection contre l'exposition aux rayons générés par l'énergie micro-ondes.
- En cas de dégagement de fumée, laissez impérativement la porte fermée afin d'éviter la formation de flammes ou d'étouffer les flammes déjà existantes et arrêtez tout de suite l'appareil avec la touche d'arrêt/d'interruption.
- Puis débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- **AVERTISSEMENT !** En cas d'endommagement du boîtier, des caches, de la porte, des joints ou du verrouillage de la porte, ne mettez en aucun cas l'appareil en marche. Débranchez alors immédiatement le cordon d'alimentation de la prise de courant en tirant au niveau de la fiche, jamais sur le cordon lui-même. Afin d'éviter tout danger, faites réparer l'appareil dans un atelier qualifié ou bien adressez-vous au service ap-

res-vente de Medion.

- **AVERTISSEMENT !** N'essayez en aucun cas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même une pièce de l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter. En cas de problème, adressez-vous à notre centre de service après-vente ou à un autre atelier spécialisé.

5. À propos des micro-ondes

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques hautes fréquences qui ont pour effet le réchauffement des aliments placés dans la cavité du four. Les micro-ondes chauffent tous les objets non métalliques. N'utilisez donc pas d'objet métallique en mode Micro-ondes. Plus les aliments contiennent d'eau, plus le réchauffement est efficace.

Pour obtenir une répartition optimale de la chaleur, laissez le plat chauffé dans le micro-ondes durant une à deux minutes afin qu'il continue à cuire.

5.1. L'action des micro-ondes sur les aliments

- Les micro-ondes pénètrent dans les aliments à une profondeur d'environ 3 cm.
- Elles chauffent les molécules d'eau, de graisse et de sucre (plus l'aliment contient d'eau, plus le réchauffement est important).
- Cette chaleur se répartit ensuite – lentement – dans l'ensemble de l'aliment et entraîne la décongélation, le réchauffement et la cuisson de l'aliment.
- La cavité du four et l'air présent dans le micro-ondes ne chauffent pas (le récipient est chauffé principalement par l'aliment chaud qu'il contient).
- Que ce soit pour cuire ou décongeler, chaque aliment nécessite une certaine quantité d'énergie – selon la formule suivante : puissance élevée – courte durée et/ou faible puissance – longue durée.

5.2. Le micro-ondes

- Un générateur de micro-ondes, appelé magnétron, produit les micro-ondes et les dirige dans la cavité du four.
- Les parois de la cavité du four et la vitre reflètent les micro-ondes, de telle sorte qu'il leur est impossible de s'échapper de la cavité.
- Vous pouvez choisir entre plusieurs niveaux de puissance et définir précisément le temps et la puissance de cuisson du micro-ondes.
- Une fois le temps écoulé ou lorsque vous ouvrez la porte du micro-ondes, le magnétron s'arrête immédiatement.

6. Bouillir et mijoter au micro-ondes

6.1. Remarques générales

- Pour disposer correctement les aliments à cuire, placez les morceaux les plus gros au niveau des bords extérieurs du récipient de cuisson.
- Respectez le temps de cuisson exact.
- Choisissez le temps de cuisson indiqué le plus court et prolongez-le au besoin.



AVERTISSEMENT !

Les aliments beaucoup trop cuits peuvent dégager de la fumée ou s'enflammer.

- Recouvrez les aliments pendant la cuisson avec un couvercle adapté au micro-ondes pour éviter les éclaboussures et cuire plus uniformément les aliments.
- Pendant leur préparation au micro-ondes, les aliments tels que les morceaux de poulet et les hamburgers doivent être retournés une fois afin d'accélérer la cuisson. Les plus grosses pièces telles que rôtis ou poulets rôtis doivent être retournées au minimum une fois.
- Il est aussi important de modifier la disposition des aliments, p. ex. avec les boulettes de viande : à mi-cuisson, les aliments placés en haut doivent être déplacés vers le bas et ceux placés au milieu, vers les bords.
- Une fois les aliments chauds, mélangez-les si possible afin d'assurer une répartition uniforme de la température, ou bien laissez la cuisson se poursuivre encore un peu.

6.2. Matières adaptées au micro-ondes

Des récipients et accessoires spécialement adaptés au micro-ondes sont disponibles dans le commerce. Veillez à ce qu'ils comportent la mention « allant au micro-ondes » ou « pour micro-ondes ». Mais vous pouvez aussi utiliser votre propre vaisselle – à condition que la matière qui la constitue soit adaptée.

Matières adaptées

- Porcelaine, vitrocéramique et verre résistant à la chaleur
- Plastique résistant à la chaleur et adapté au micro-ondes (attention : le plastique peut malgré tout être décoloré par les aliments ou déformé par la chaleur)
- Papier sulfurisé

**ATTENTION !**

En mode Gril/Combiné gril, n'utilisez pas de récipients en porcelaine, céramique ou plastique ni de films de protection. La forte chaleur pourrait casser, déformer ou brûler ces matières.

6.3. Matières adaptées sous conditions

- Faïence et céramique. Utilisez des récipients en terre cuite uniquement pour décongeler des aliments ou pour des cuissons de courte durée, l'air et l'eau qui y sont contenus risquant sinon de provoquer des fissures.
- La vaisselle ornée de motifs en or ou en argent peut être utilisée uniquement si le fabricant précise « allant au micro-ondes ».
- N'utilisez pas de grandes quantités de papier alu. Vous pouvez toutefois l'utiliser en petits morceaux pour recouvrir des endroits sensibles. L'énergie micro-ondes se concentrant avant tout dans les coins des récipients, couvrez aussi ces derniers afin d'éviter tout débordement. Laissez une distance de 2,5 cm entre la feuille de papier alu et la paroi intérieure du micro-ondes.
- Les barquettes en alu (p. ex. avec les plats cuisinés) sont adaptées sous certaines conditions, mais doivent avoir une hauteur minimale de 3 cm pour pouvoir être utilisées dans le micro-ondes.

Matières non adaptées

- Métal, donc toutes les casseroles, poêles et tous les couvercles métalliques.

**ATTENTION !**

Du métal introduit dans la cavité du four provoque des étincelles ! Cela peut détruire l'appareil ou la vitre ! Utilisez donc aussi la grille fournie uniquement en mode Gril.

- La vaisselle comportant des éléments métalliques (poignées, décorations ou fonds) ou des décorations en or ou en argent peut aussi provoquer des étincelles en mode Micro-ondes.
- Les verres en cristal ou cristal au plomb peuvent se briser et les verres de couleur, se décolorer.
- Toutes les matières non résistantes à la chaleur peuvent se déformer, voire même brûler.

**REMARQUE**

Pour vérifier si une vaisselle peut être utilisée au micro-ondes, versez-y un peu d'eau et mettez-la dans le micro-ondes. Appuyez 2x sur la touche . L'appareil fonctionne alors en mode Micro-ondes pendant 1 minute. Si vous constatez que le récipient est plus chaud que son contenu, c'est qu'il n'est pas adapté au micro-ondes. Une vaisselle adaptée au micro-ondes chauffe uniquement au contact de la chaleur de l'aliment.

**AVERTISSEMENT !**

Dès que vous remarquez des étincelles, des éclairs ou même des flammes, arrêtez immédiatement le micro-ondes en appuyant sur la touche .

Vue d'ensemble des matières adaptées

La liste suivante peut vous aider à choisir le récipient adapté :

Récipient de cuisson	Micro-ondes	Gril	Mode Combiné
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Verre non résistant à la chaleur	Non	Non	Non
Céramique résistante à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Vaisselle plastique adaptée au micro-ondes	Oui	Non	Non
Papier absorbant	Oui	Non	Non
Insert métallique	Non	Oui	Non
Grille, fournie	Non	Oui	Non
Papier alu, barquettes en alu	Sous conditions	Oui	Sous conditions

*Mode Combiné : micro-ondes + gril


Taille et forme des récipients adaptés au micro-ondes

Les récipients peu profonds et larges sont préférables aux récipients étroits et hauts. Les aliments « plats » peuvent cuire uniformément.

Les récipients ronds et ovales sont préférables aux récipients carrés. Risque de surchauffe locale dans les coins.


7. Vue d'ensemble de l'appareil

7.1. Désignation des pièces

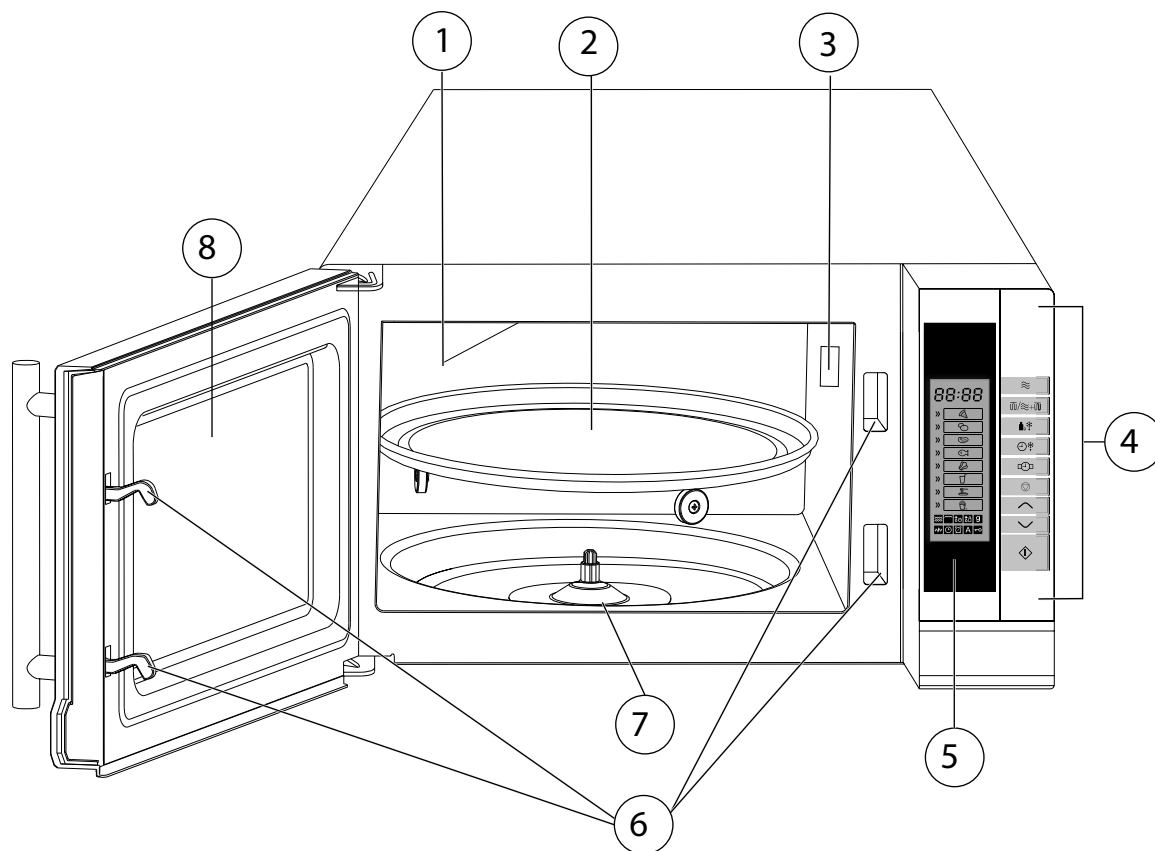


- 1) Gril supérieur
- 2) Plateau tournant
- 3) Cache du magnétron : NE PAS ENLEVER !
- 4) Panneau de commande
- 5) Écran
- 6) Verrouillage de la porte
- 7) Axe pivotant
- 8) Vitre

7.2. Éléments de commande

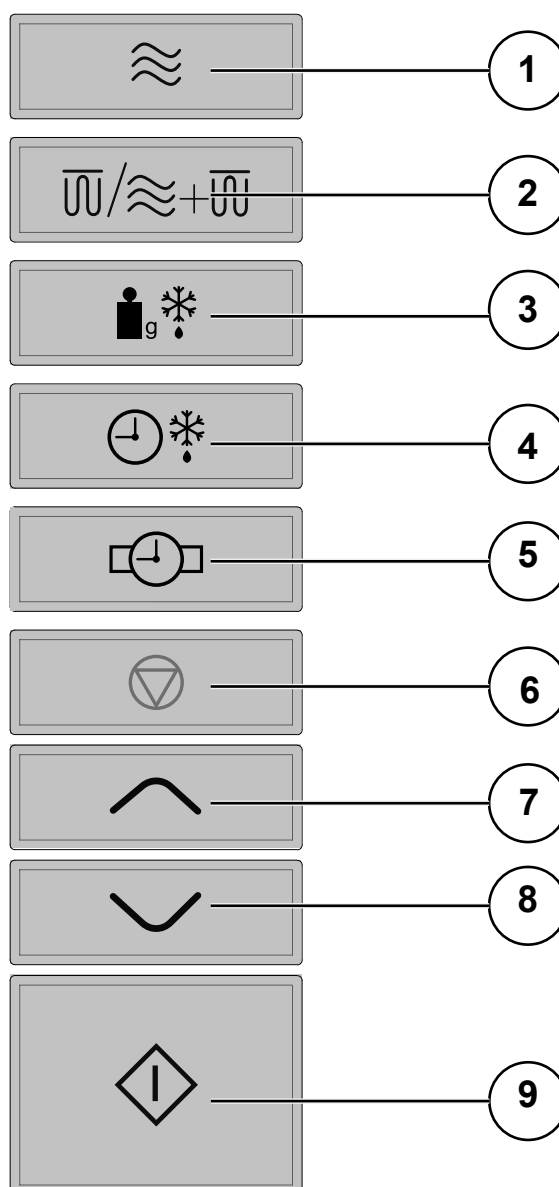

- 1) Régler le mode Micro-ondes
- 2) Régler le mode Combiné micro-ondes/gril
- 3) Régler le mode Décongélation en fonction du poids
- 4) Régler le mode Décongélation en fonction du temps
- 5) Régler heure / format de l'heure / début du temps de cuisson
- 6) Annuler la saisie ; appuyer une fois : interrompre brièvement le programme, appuyer deux fois : terminer prématurément le programme ; pression longue : activer la sécurité enfants
- 7) Augmenter la valeur saisie
- 8) Réduire la valeur saisie
- 9) Démarrer l'appareil ;
confirmer une saisie ;
démarrer un programme automatique

7.3. Écran

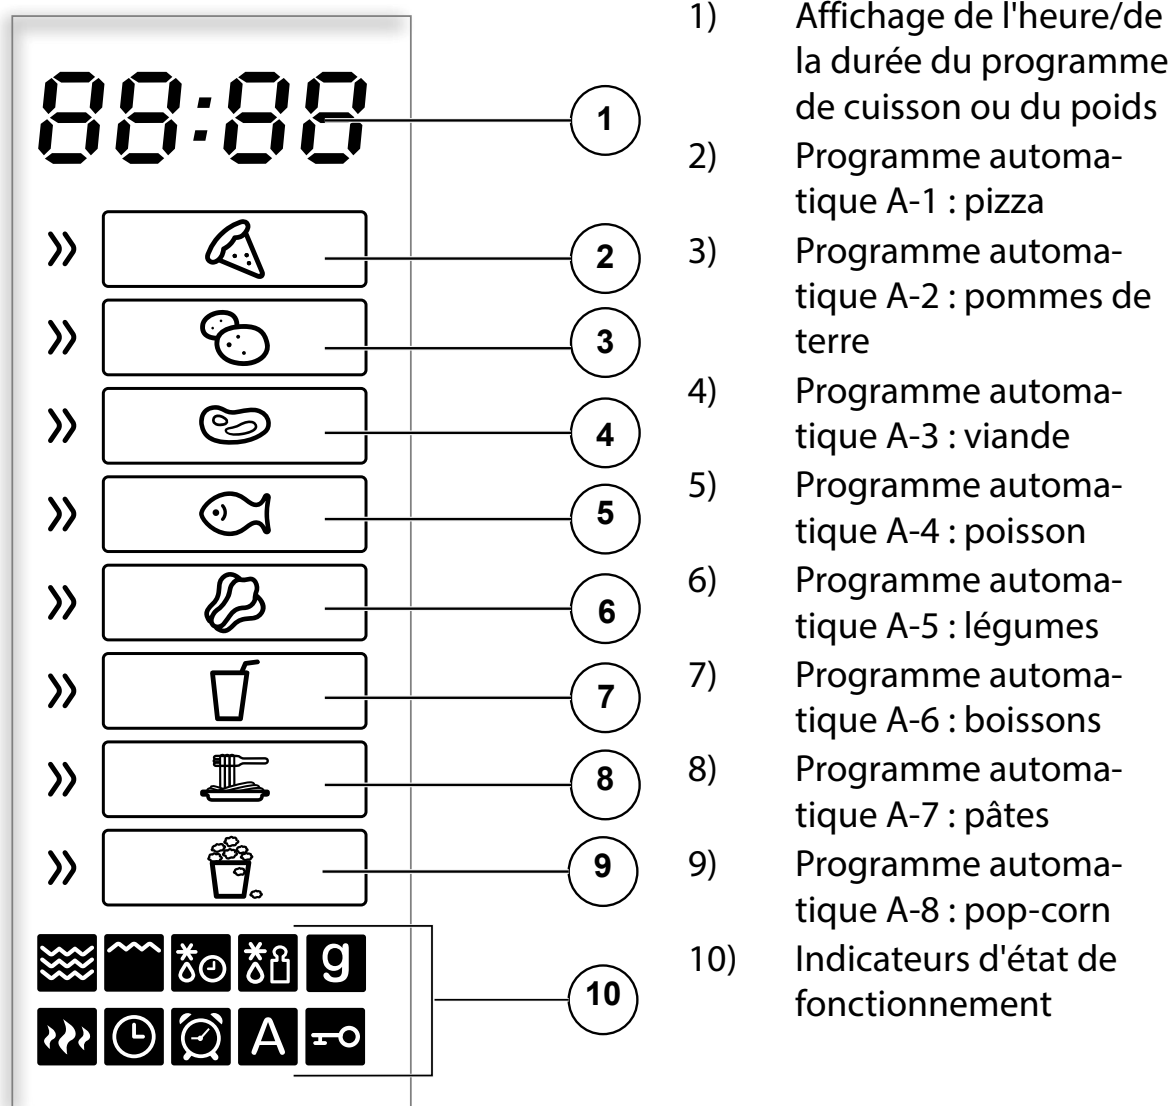

7.4. Indicateurs d'état de fonctionnement

Écran	Fonction
	Mode Micro-ondes
	Mode Gril
	Mode Décongélation en fonction du temps
	Mode Décongélation en fonction du poids
	Poids est réglé
	Indicateur de fonctionnement

Écran	Fonction
	Réglage de l'heure en cours
	Minuteur de cuisine est activé
	Mode Programme automatique
	Sécurité enfants activée

8. Avant la première utilisation

8.1. Installation de l'appareil

Assurez-vous d'avoir bien retiré tous les matériaux d'emballage se trouvant dans l'appareil et sur la face intérieure de la porte.



ATTENTION !

Le cache vissé dans la cavité du four ne fait pas partie de l'emballage et ne doit pas être retiré !



AVERTISSEMENT !

Vérifiez que le micro-ondes n'est pas endommagé – p. ex. voilement ou déformation de la porte, dommages au niveau des joints de la porte et des surfaces d'étanchéité, dommage ou desserrage des charnières et du dispositif de fermeture ou encore bosses ou enfoncements à l'intérieur de l'appareil ou sur la porte. Si vous constatez un dommage quelconque, ne mettez pas le micro-ondes en marche, mais adressez-vous au service après-vente de Medion.

- N'installez pas le micro-ondes à proximité de sources de chaleur, à un endroit exposé à l'eau ou à une forte humidité ni à proximité de matériaux inflammables.
- Les pieds ne doivent pas être enlevés.

**ATTENTION !**

Le micro-ondes est destiné à un usage domestique et ne doit pas être utilisé en plein air !

- Branchez le micro-ondes sur une prise de terre 230 V~50 Hz d'accès facile et toujours libre.

8.2. Chauffage de l'appareil à vide

L'appareil doit tout d'abord être chauffé une fois à vide avant sa première utilisation afin que les résidus de fabrication puissent s'évaporer. Allumez pour cela l'appareil en mode Gril chaud sans y placer d'aliments et sans accessoires comme décrit ci-après :

- ▶ Ouvrez la porte et retirez le cas échéant les emballages ou les accessoires se trouvant dans la cavité du four.
Puis refermez la porte.
- ▶ Appuyez sur la touche $\overline{\text{U}}/\approx + \overline{\text{U}}$ jusqu'à ce que l'écran affiche $\overline{\text{G}}$.
- ▶ Appuyez sur la touche $\diamond$ puis sur la touche $\frown$ jusqu'à ce qu'un temps de cuisson de 10 minutes soit réglé.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche $\diamond$ pour démarrer le chauffage de l'appareil.

**REMARQUE**

Lors de ce premier chauffage, il est possible qu'une légère odeur se dégage. Les vapeurs alors émises ne sont pas nocives et se dissipent rapidement. Veillez à bien aérer la pièce, par exemple en ouvrant la fenêtre.

- ▶ L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes. Attendez qu'il ait complètement refroidi.
- ▶ Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant, nettoyez l'intérieur du micro-ondes encore une fois avec un chiffon humide et séchez-le soigneusement.

8.3. Mise en place des accessoires

Une fois que le micro-ondes a été chauffé à vide une fois comme décrit ci-dessus, il ne doit plus être utilisé si le plateau tournant n'est pas mis en place correctement.

- ▶ Placez le plateau tournant au centre de l'axe pivotant.

9. Utilisation

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, un signal sonore retentit pour confirmation.

9.1. Réglage de l'heure

Lorsque le micro-ondes est mis sous tension pour la première fois, ou lorsque l'alimentation électrique a été interrompue, l'écran affiche « **0:00** » et l'heure (affichage au format 24 heures) doit être réglée.

- ▶ Appuyez une fois sur la touche .

L'affichage des heures clignote.

- ▶ Appuyez sur la touche  ou  pour régler les heures.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche  ou  pour régler les minutes.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche .

L'heure est à présent réglée.

9.2. Sécurité enfants

- ▶ Pour activer la sécurité enfants, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée durant 3 secondes. Un signal sonore retentit et le symbole  s'affiche sur l'écran. Les touches du micro-ondes sont maintenant verrouillées.
- ▶ Pour désactiver la sécurité enfants, appuyez sur la touche  et maintenez-la aussi enfoncée durant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que le symbole  s'éteigne. Toutes les fonctions sont à nouveau disponibles.

9.3. Réglage du minuteur de cuisine (compte à rebours)

- ▶ Appuyez deux fois sur la touche .

Le symbole  s'affiche sur l'écran.

- ▶ Appuyez sur la touche  ou  pour régler la durée souhaitée en minutes et secondes (**0:00**).
 - Pression répétée : réglage par paliers de 5, 10 ou 50 secondes
 - Pression longue : faire défiler rapidement les valeurs réglables

Vous pouvez régler une durée maximale de 95 minutes.

- ▶ Appuyez sur la touche . Le compte à rebours est lancé.



REMARQUE

Pour interrompre brièvement le compte à rebours, appuyez une fois sur la touche  et sur la touche  pour le relancer. Pour arrêter le compte à rebours, appuyez deux fois sur la touche .

9.4. Fin du cycle de cuisson

À la fin de chaque cycle de cuisson, des signaux sonores retentissent et l'heure est de nouveau affichée sur l'écran. Le cycle de cuisson est alors terminé. Au bout d'un moment, l'affichage à l'écran s'éteint également. L'éclairage intérieur s'allume automatiquement dès que vous ouvrez la porte du micro-ondes et s'éteint lorsque vous la refermez.



PRUDENCE !

Les aliments ou récipients pouvant être très chauds, utilisez impérativement des maniques ou des gants résistants à la chaleur pour sortir les aliments de la cavité du four.

9.5. Interruption d'un programme

Pour retourner ou remuer les aliments en milieu de cuisson, il est souvent nécessaire d'interrompre le programme.

- ▶ Ouvrez la porte ou appuyez sur la touche  pour interrompre le programme. Le temps restant est toujours affiché sur l'écran.
- ▶ Une fois la porte refermée, appuyez sur la touche  pour poursuivre le cycle de cuisson.
- ▶ Appuyez deux fois sur la touche  pour arrêter définitivement le programme avant la fin.

9.6. Bouillir et mijoter avec l'énergie micro-ondes

Pour ne cuire qu'avec l'énergie micro-ondes, procédez comme suit :

- ▶ Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner un niveau de puissance en fonction du tableau suivant :

Appuyer sur la touche 	Affichage à l'écran	Puissance en watts
1 x	P100	800
2 x	P80	640
3 x	P50	400
4 x	P30	240
5 x	P10	80

- ▶ Confirmez votre sélection en appuyant sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche  ou  pour régler le temps de cuisson souhaité en minutes et secondes (**0:00**).
- ▶ Démarrez le cycle de cuisson en appuyant sur la touche .

9.7. Démarrage rapide

Si vous appuyez sur la touche  sans avoir sélectionné de niveau de puissance, le programme de cuisson démarre avec la puissance la plus élevée (800 watts) en mode Micro-ondes.

Le temps de cuisson maximal est de 95 minutes.

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que le temps de cuisson souhaité soit affiché (à chaque pression de la touche, le temps de cuisson se prolonge de 30 secondes).

Le cycle de cuisson démarre immédiatement.

9.8. Mode Gril

La fonction Gril est particulièrement utile avec les fines tranches de viande, les steaks, la viande hachée, les kebabs, les saucisses ou les morceaux de poulet. Elle convient également aux sandwiches et plats gratinés.

En mode Gril, vous pouvez, si tant est que les aliments s'y prêtent, utiliser la grille fournie.

Le temps de cuisson maximal en mode Gril est de 95 minutes.



ATTENTION !

Respectez les distances minimales de l'appareil par rapport au mur et ne recouvrez en aucun cas les fentes d'aération. Ne posez pas d'objets sur l'appareil.

- ▶ Appuyez une fois sur la touche  pour sélectionner le mode Gril.
- ▶ Confirmez votre sélection en appuyant sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche  ou  pour régler le temps de cuisson souhaité en minutes et secondes (**0:00**).
- ▶ Démarrez le cycle de cuisson en appuyant sur la touche .



REMARQUE

Afin d'optimiser la cuisson au gril, nous vous conseillons de retourner les aliments à mi-cuisson (voir « 9.5. Interruption d'un programme » à la page 58). Ouvrez la porte et retournez les aliments. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche  pour poursuivre le programme.

9.9. Mode Combiné micro-ondes et gril

Vous pouvez sur cet appareil combiner les modes Micro-ondes et Gril.

Le temps de cuisson maximal est de 95 minutes avec tous les programmes.

- ▶ Appuyez deux ou trois fois sur la touche  et sélectionnez le programme combiné souhaité. Vous pouvez choisir parmi les variantes suivantes :

Appuyer sur la touche 	Fonction/puissance en %	Affichage à l'écran
2X	Micro-ondes (55 %) et gril (45 %)	C-1 +  + 
3X	Micro-ondes (36%) et gril (64%)	C-2 +  + 

- ▶ Appuyez sur la touche  pour confirmer le programme choisi.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou  pour régler le temps de cuisson souhaité en minutes et secondes (**0:00**).
- ▶ Démarrez le cycle de cuisson en appuyant sur la touche .



REMARQUE

Ouvrez la porte à peu près à la moitié du temps de cuisson réglé et retournez les aliments afin de garantir une cuisson homogène.

9.10. Décongélation en fonction du poids

Vous pouvez régler le programme de décongélation à l'aide du poids des aliments à cuire, à savoir de 100 g à 2000 g.

- ▶ Placez les aliments à décongeler dans un récipient adapté, mettez le récipient dans le micro-ondes et fermez la porte.
- ▶ Appuyez sur la touche  pour afficher le mode Décongélation en fonction du poids.

L'écran affiche **DEF1**,  et .

- ▶ Appuyez sur la touche  ou  pour régler le poids des aliments à cuire.
- ▶ Appuyez sur la touche . Le programme démarre.



REMARQUE

Ouvrez la porte à peu près à la moitié du temps de décongélation réglé et retournez les aliments afin de garantir une décongélation homogène.

9.11. Décongélation en fonction du temps

Vous pouvez régler la durée du programme de décongélation. Le temps de décongélation maximal est de 95 minutes.

- ▶ Placez les aliments à décongeler dans un récipient adapté, mettez le récipient dans le micro-ondes et fermez la porte.
- ▶ Appuyez sur la touche  pour afficher le mode Décongélation en fonction du temps.

L'écran affiche **def2**,  et .

- ▶ Appuyez sur la touche  ou  pour régler le temps de cuisson souhaité en minutes et secondes (**0:00**).
- ▶ Appuyez sur la touche . Le programme démarre.



REMARQUE

Ouvrez la porte à peu près à la moitié du temps de décongélation réglé et retournez les aliments afin de garantir une décongélation homogène.

9.12. Utilisation de plusieurs programmes

Ce micro-ondes peut démarrer plusieurs programmes de cuisson successivement. Deux séquences maximum peuvent être exécutées automatiquement. Réglez les programmes de cuisson respectifs comme décrit et appuyez sur la touche  après le réglage du dernier programme de cuisson.

Exemple :

Vous voulez décongeler un aliment avec un programme de décongélation puis démarrer le mode Gril.

- ▶ Réglez le programme de décongélation comme décrit à la section « 9.10. Décongélation en fonction du poids » à la page 60 sans appuyer ensuite sur la touche .
- ▶ Puis réglez le mode Gril comme décrit à la section « 9.8. Mode Gril » à la page 59.
- ▶ Appuyez maintenant sur la touche  pour démarrer les programmes. Les deux programmes sont exécutés successivement.

9.13. Programmes de cuisson automatique

Avec les programmes de cuisson automatique, il n'est pas nécessaire d'indiquer le temps de cuisson et le niveau de puissance. Le micro-ondes calcule les valeurs automatiquement en fonction de l'aliment et du poids indiqués.

Le tableau suivant vous présente un récapitulatif des programmes automatiques, l'affichage correspondant sur l'écran et les modes de fonctionnement activés.

Affichage à l'écran	Programme	Modes	
		Micro-ondes	Gril
A-1	Pizza	■	■
A-2	Pommes de terre	■	
A-3	Viande	■	
A-4	Poisson	■	
A-5	Légumes	■	
A-6	Boissons	■	
A-7	Pâtes	■	
A-8	Pop-corn	■	

Régler un programme automatique

- ▶ Appuyez en mode Veille sur la touche . Un numéro de programme (p. ex. « **A-1** » pour le programme automatique 1) et le symbole pour le programme de cuisson correspondant s'affichent sur l'écran. Sélectionnez un programme automatique entre 1 et 8.

Le symbole correspondant clignote.

- ▶ Appuyez sur la touche  pour confirmer votre sélection.
- ▶ Sélectionnez alors le poids ou le volume souhaité. Appuyez pour cela sur la touche  ou  jusqu'à ce que le poids/volume souhaité soit affiché. Le poids ou la quantité est affiché sur l'écran. Les quantités peuvent être réglées selon le tableau suivant :

Programme	Intervalles de poids		
A-1 Pizza (g)	200	400	
A-2 Pommes de terre (g)	200	400	600
A-3 Viande (g)	250	350	450
A-4 Poisson (g)	250	350	450
A-5 Légumes (g)	200	300	400

Programme	Intervalles de poids		
A-6 Boissons (tasse de 140 ml)	1 tasse	2 tasses	3 tasses
A-7 Pâtes (g)	50 (+ 450 ml d'eau)	100 (+ 800 ml d'eau)	
A-8 Pop-corn (g)	50	85	100

- ▶ Appuyez sur la touche  pour démarrer le cycle de cuisson.
- ▶ Le programme s'arrête automatiquement une fois la cuisson terminée et cinq signaux sonores retentissent.

Si le plat n'est pas assez cuit, prolongez la cuisson de quelques minutes en mode Micro-ondes ou Gril. Lorsque vous prolongez la cuisson avec la fonction Gril, le degré de brunissement des aliments augmente aussi.



AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie ! Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.



ATTENTION !

Pour les programmes avec fonction Gril activée, n'utilisez en aucun cas de couvercles ou de vaisselle non résistante à la chaleur qui risqueraient de fondre ou même de s'enflammer !

Après une cuisson en mode Gril, le plateau tournant est brûlant ! Utilisez donc impérativement des maniques ou des gants de cuisine résistants à la chaleur lorsque vous le sortez du micro-ondes.



REMARQUE :

N'oubliez pas que la taille, la forme et le type d'aliment déterminent aussi les résultats de cuisson.

Programme A-1 : pizza

Ce programme fonctionne en utilisant la puissance micro-ondes et gril et sert à réchauffer des pizzas.



ATTENTION !

N'utilisez pas de couvercles étant donné que ce programme fonctionne avec gril activé.

- ▶ Placez la pizza sur le plateau tournant fourni.
- ▶ Sélectionnez le programme Pizza en appuyant sur la touche
- ▶ Appuyez sur la touche puis sur la touche ou pour sélectionner le poids de la pizza.
- ▶ Démarrez le programme pour pizza en appuyant sur la touche

Si la pizza n'est pas assez chaude une fois le programme terminé, démarrez un autre cycle de cuisson avec puissance micro-ondes (comme décrit à partir de la section « 9.6. Bouillir et mijoter avec l'énergie micro-ondes » à la page 58).

Programme A-2 : pommes de terre

Ce programme fonctionne en utilisant la puissance micro-ondes. Utilisez un récipient adapté au micro-ondes. Il est conseillé d'utiliser des pommes de terre non épluchées pour un cycle de cuisson. Piquez plusieurs fois la peau des pommes de terre.

- ▶ Placez les pommes de terre non épluchées dans un récipient. Utilisez si possible des pommes de terre de même taille et évitez qu'elles se touchent.
- ▶ Placez le récipient au centre du plateau tournant.
- ▶ Sélectionnez le programme Pommes de terre en appuyant sur la touche
- ▶ Appuyez sur la touche puis sur la touche ou pour sélectionner le poids des pommes de terre (200-600 g).
- ▶ Démarrez le programme pour pommes de terre en appuyant sur la touche

Si les pommes de terre ne sont pas assez cuites une fois le programme terminé, démarrez un autre cycle de cuisson avec puissance micro-ondes (comme décrit à partir de la section « 9.6. Bouillir et mijoter avec l'énergie micro-ondes » à la page 58).

Programme A-3 : viande

Ce programme fonctionne en utilisant la puissance micro-ondes. Utilisez un récipient adapté aux micro-ondes.

- ▶ Placez la viande sur une assiette adaptée aux micro-ondes. Assaisonnez la viande à votre convenance. Placez l'assiette au centre du plateau tournant.
- ▶ Sélectionnez le programme Viande en appuyant sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche  puis sur la touche  ou  pour sélectionner le poids de la viande (250-450 g).
- ▶ Démarrez le programme pour viande en appuyant sur la touche .

Si la viande n'est pas assez cuite ou dorée une fois le programme terminé, démarrez un autre cycle de cuisson en mode Combiné micro-ondes + gril (comme décrit à partir de la section « 9.9. Mode Combiné micro-ondes et gril » à la page 60).



ATTENTION !

N'utilisez pas de couvercles étant donné que ce programme en mode Combiné micro-ondes + gril fonctionne avec gril activé.



REMARQUE :

Si vous cuisez du bœuf et aimez qu'il soit bien cuit, choisissez un niveau de poids supérieur au niveau de poids prévu pour le poids réel.

Programme A-4 : poisson

Ce programme fonctionne en utilisant la puissance micro-ondes. Utilisez un récipient adapté aux micro-ondes.

- ▶ Placez le poisson sur une assiette adaptée à la cuisson avec micro-ondes. Assaisonnez le poisson à votre convenance. Placez l'assiette au centre du plateau tournant.
- ▶ Sélectionnez le programme Poisson en appuyant sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche  puis sur la touche  ou  pour sélectionner le poids du poisson (250-450 g).
- ▶ Démarrez le programme pour poisson en appuyant sur la touche .

Si le poisson n'est pas assez cuit ou doré une fois le programme terminé, démarrez un autre cycle de cuisson en mode Combiné micro-ondes + gril (comme décrit à partir de la section « 9.9. Mode Combiné micro-ondes et gril » à la page 60).

**ATTENTION !**

N'utilisez pas de couvercles étant donné que ce programme en mode Combiné micro-ondes + gril fonctionne avec gril activé.

Programme A-5 : légumes

Ce programme fonctionne en utilisant la puissance micro-ondes. Utilisez un récipient adapté au micro-ondes.

- ▶ Mettez les légumes avec un peu d'eau dans le récipient.
- ▶ Placez le récipient au centre du plateau tournant.
- ▶ Sélectionnez le programme Légumes en appuyant sur la touche
- ▶ Appuyez sur la touche puis sur la touche ou pour sélectionner le poids des légumes (200-400 g).
- ▶ Démarrez le programme pour légumes en appuyant sur la touche

Si les légumes ne sont pas assez cuits une fois le programme terminé, démarrez un autre cycle de cuisson avec puissance micro-ondes (comme décrit à partir de la section « 9.6. Bouillir et mijoter avec l'énergie micro-ondes » à la page 58).

Programme A-6 : boissons

Ce programme fonctionne en utilisant la puissance micro-ondes. Utilisez un récipient adapté au micro-ondes.

- ▶ Placez la boisson que vous souhaitez chauffer sur le plateau tournant dans le micro-ondes. Si vous placez plusieurs récipients dans le micro-ondes, veillez à ce que ceux-ci ne se touchent pas.
- ▶ Sélectionnez le programme Boissons en appuyant sur la touche
- ▶ Appuyez sur la touche puis sur la touche ou pour sélectionner le nombre de tasses (1-3 tasses de 140 ml).
- ▶ Démarrez le programme pour boissons en appuyant sur la touche

Si la ou les boissons ne sont pas assez chaudes une fois le programme terminé, démarrez un autre cycle de cuisson avec puissance micro-ondes (comme décrit à partir de la section « 9.6. Bouillir et mijoter avec l'énergie micro-ondes » à la page 58).

Programme A-7 : pâtes

Ce programme fonctionne en utilisant la puissance micro-ondes.

Pour la cuisson des pâtes, utilisez un récipient haut afin d'éviter que l'eau ne déborde. Utilisez autant d'eau que pour une cuisson traditionnelle.

- ▶ Placez le récipient contenant les pâtes sur le plateau tournant dans le micro-ondes.

- ▶ Sélectionnez le programme Pâtes en appuyant sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche  puis sur la touche  ou  pour sélectionner le poids des pâtes (50-100 g).
- ▶ Démarrez le programme pour pâtes en appuyant sur la touche .

Si les pâtes sont encore trop al dente une fois le programme terminé, démarrez un autre cycle de cuisson avec puissance micro-ondes (comme décrit à partir de la page 58).

Programme A-8 : pop-corn

Ce programme fonctionne en utilisant la puissance micro-ondes.

Utilisez les sachets de pop-corn tout prêts disponibles dans le commerce qui conviennent idéalement à la préparation de pop-corn au micro-ondes.

- ▶ Placez le sachet au centre du plateau tournant.
- ▶ Sélectionnez le programme Pop-corn en appuyant sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche  puis sur la touche  ou  pour sélectionner le poids de pop-corn (50-100 g).
- ▶ Démarrez le programme pour pop-corn en appuyant sur la touche .

Si tous les grains de pop-corn n'ont pas encore éclaté une fois le programme terminé, démarrez un autre cycle de cuisson avec puissance micro-ondes (comme décrit à partir de la section « 9.6. Bouillir et mijoter avec l'énergie micro-ondes » à la page 58).

10. Nettoyage et entretien

Un micro-ondes sale peut entraîner la détérioration des surfaces, ce qui nuit à la longévité de l'appareil et peut engendrer des situations dangereuses. Il est donc important de nettoyer régulièrement votre micro-ondes et d'en éliminer les résidus alimentaires.

- Avant de nettoyer le micro-ondes, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Gardez toujours l'intérieur de votre micro-ondes bien propre. Essuyez les éclaboussures ou les liquides renversés sur les parois intérieures du micro-ondes avec un chiffon humide. En cas de fort encrassement, vous pouvez utiliser un produit d'entretien doux. Ne pas utiliser d'aérosols ou tout autre détergent agressif, qui risqueraient d'attaquer, de rayer ou de ternir la surface de la porte.
- Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Pour éviter tout risque d'endommagement des pièces fonctionnelles situées à l'intérieur du micro-ondes, évitez que de l'eau ne pénètre dans les orifices de ventilation.
- Nettoyez les éléments de la porte, de la vitre et en particulier du joint et du mécanisme de fermeture avec précaution à l'aide d'un savon doux. Faites particulièrement attention à ce que ces pièces ne soient pas endommagées.
- Le panneau de commande ne doit pas être mouillé. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux légèrement humidifié. Lorsque vous nettoyez le panneau de commande, laissez la porte du micro-ondes ouverte afin d'éviter d'allumer l'appareil par inadvertance.
- Si de la vapeur s'accumule sur les surfaces internes ou externes, l'essuyer avec un chiffon doux.
- Une formation de vapeur est possible si le micro-ondes est utilisé par un taux d'humidité de l'air élevé ; ce phénomène est normal.
- Sortez occasionnellement le plateau tournant en métal du micro-ondes pour le nettoyer. Lavez le plateau dans de l'eau chaude additionnée d'un savon doux ou au lave-vaisselle.
- Essuyez ensuite soigneusement le plateau tournant avec un chiffon doux.
- Essuyez le plancher du micro-ondes en utilisant un produit d'entretien doux.
- Pour éliminer les éventuelles odeurs, chauffez 5 minutes dans le micro-ondes, dans un récipient profond adapté au micro-ondes, l'équivalent d'une tasse d'eau additionnée du jus et de l'écorce d'un citron. Rincez soigneusement l'intérieur du micro-ondes et essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Si l'ampoule du micro-ondes doit être remplacée, adressez-vous à un atelier qualifié ou au service après-vente de Medion.

11. Arrêt de l'appareil

Une fois le cycle de cuisson terminé, des signaux sonores retentissent. Ouvrez la porte et sortez les aliments du micro-ondes. L'heure est affichée et l'appareil se trouve en mode Veille.

Si vous n'avez plus besoin de l'appareil ou si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant et stockez l'appareil dans un endroit sec.

12. Dépannage rapide

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas.	La fiche d'alimentation n'est pas bien branchée dans la prise de courant.	Débranchez la fiche de la prise et attendez env. 10 secondes avant de la rebrancher.
	Le fusible a grillé ou la fonction de coupure de l'alimentation électrique est activée.	Remplacez le fusible ou désactivez la fonction de coupure de l'alimentation électrique (contactez notre service après-vente).
	La prise de courant est défectueuse.	Vérifiez la prise de courant en y branchant un autre appareil.
L'appareil ne chauffe pas.	La porte n'est pas fermée.	Fermez la porte.


13. Recyclage



Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, veillez à ce qu'il soit éliminé de manière écologique. Vous pouvez par exemple le porter dans un lieu de collecte local pour appareils usagés. Contactez votre centre administratif local afin de vous informer des différentes possibilités de recyclage.

- ▶ Avant de recycler l'appareil, coupez le cordon d'alimentation.

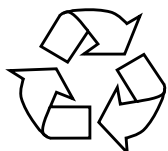

Emballage

Votre micro-ondes se trouve dans un emballage afin de le protéger des dommages liés au transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés ou réintégrés dans le circuit des matières premières.

14. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 230 V ~ 50 Hz

Puissances nominales

Micro-ondes : 1250 W

Gril : 1000 W

Puissance nominale de sortie (micro-ondes) : 800 W

Fréquence micro-ondes : 2450 MHz

Dimensions (l x H x P) en cm

Appareil : 46 x 29 x 34

Contenance : 20 litres

Poids net : 13,1 kg



www.tuv.com
ID 1000000000



Sous réserve de modifications techniques !

via formulaires de contact sur site Internet

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



KITCHENWARE ::

Microonde con grill

Istruzioni per l'uso



Periodo promozione: 10/2013, tipo: MD 14482
Istruzioni per l'uso originali DE

Gentile Cliente,

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto, che è stato sviluppato sulla base delle ultime novità tecnologiche e realizzato con l'impiego dei più moderni e affidabili componenti elettrici/elettronici.

Si prenda qualche minuto prima di mettere in funzione il dispositivo, così da poter leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso.

Grazie!

	Con il marchio CE, il produttore indica la conformità del prodotto ai "requisiti fondamentali" in base alle rispettive direttive di armonizzazione.
 	Con il sigillo Geprüfte Sicherheit (Sicurezza Verificata, marchio GS), si certifica che un prodotto soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge tedesca sulla sicurezza di prodotti (ProdSG). Tali requisiti sono illustrati nelle norme sugli infortuni delle associazioni di categoria, nelle norme DIN e nelle norme europee in altre norme tecniche generalmente riconosciute.

Informazioni sulla conformità

MEDION AG dichiara che il prodotto MD 14482 è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/CE, della direttiva per la progettazione eco-compatibile 2009/125/CE e della direttiva RoHS 2011/65/UE.

Le dichiarazioni di conformità complete sono disponibili all'indirizzo www.medion.com/conformity.

Copyright © 2013, Versione 1 - 19.07.2013

Il presente manuale di istruzioni è protetto da copyright. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione in forma meccanica, elettronica e in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore.

Il copyright appartiene all'azienda MEDION®, Am Zehnthof 77, 45307 Essen - Germania.

Con riserva di modifiche tecniche, grafiche ed errori di stampa.

Sommario

1.	Informazioni relative al presente manuale	77
1.1.	Parole chiave e simboli utilizzati nel presente manuale	77
2.	Utilizzo conforme.....	78
3.	Contenuto della confezione.....	78
4.	Indicazioni di sicurezza	79
4.1.	Persone non autorizzate	79
4.2.	Posizionamento e collegamento elettrico.....	79
4.3.	Messa in funzione e utilizzo	80
4.4.	Malfunzionamenti	83
5.	Le microonde	84
5.1.	L'effetto delle microonde sugli alimenti	84
5.2.	L'apparecchio a microonde	84
6.	Cucinare e cuocere con il forno a microonde.....	85
6.1.	Indicazioni generali.....	85
6.2.	Materiali idonei al microonde	85
6.3.	Materiali non del tutto idonei	86
7.	Caratteristiche dell'apparecchio	88
7.1.	Descrizione dei componenti.....	88
7.2.	Elementi di comando	89
7.3.	Display	90
7.4.	Indicatori di funzionamento	90
8.	Prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio	91
8.1.	Posizionare l'apparecchio	91
8.2.	Riscaldare l'apparecchio vuoto	92
8.3.	Inserire gli accessori.....	92
9.	Utilizzo.....	93
9.1.	Impostare l'ora	93
9.2.	Sistema di sicurezza per bambini	93
9.3.	Impostare la sveglia per la cucina (contaminuti)	93
9.4.	Fine del ciclo di cottura.....	94
9.5.	Interrompere un programma	94
9.6.	Cucinare e cuocere con l'energia delle microonde.....	94
9.7.	Avvio rapido.....	95
9.8.	Modalità grill.....	95
9.9.	Modalità combinata microonde e grill	95
9.10.	Scongelamento in base al peso.....	96
9.11.	Scongelamento a tempo	96
9.12.	Utilizzare più programmi	97

9.13.	Cucinare e cuocere automaticamente	97
10.	Pulizia e manutenzione	103
11.	Spegnere l'apparecchio.....	104
12.	Risoluzione dei problemi	104
13.	Smaltimento.....	105
14.	Dati tecnici.....	105
15.	Indirizzi di contatto	106

1. Informazioni relative al presente manuale



Prima di mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza. Osservare le avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.

Tenere sempre a portata di mano le istruzioni per l'uso e consegnarle insieme al certificato di garanzia in caso di vendita o cessione dell'apparecchio.

1.1. Parole chiave e simboli utilizzati nel presente manuale

	PERICOLO! Avviso di pericolo letale immediato! AVVERTENZA! Avviso di un possibile pericolo letale e/o del pericolo di gravi lesioni irreversibili!
	ATTENZIONE! <i>Seguire le indicazioni al fine di evitare lesioni alle persone e danni alle cose!</i> ATTENZIONE! <i>Seguire le indicazioni al fine di evitare danni alle cose!</i>
	NOTA! Segnala ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio.
	NOTA! Osservare le note nelle istruzioni per l'uso!
	AVVERTENZA! Segnalazione di pericolo di scosse elettriche!
	AVVERTENZA! Segnalazione di pericolo dovuto a superfici che scottano!

•	Punto elenco / Segnala un'informazione relativa a un evento che si può verificare durante l'utilizzo
▶	Istruzioni da seguire

2. Utilizzo conforme

L'apparecchio deve essere utilizzato soltanto per scaldare cibi idonei posti all'interno di appositi recipienti e stoviglie.

L'apparecchio è destinato all'uso domestico, ma non a utilizzi analoghi ad esempio

- nelle cucine, per i collaboratori di negozi, di uffici o di altre aziende;
- in tenute agricole;
- per clienti di hotel, motel e altri contesti abitativi;
- nei bed & breakfast.

Attenzione, in caso di utilizzo non conforme, la garanzia decade:

- Non modificare l'apparecchio senza la nostra autorizzazione e non utilizzare dispositivi ausiliari non approvati o non forniti da noi.
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori forniti o approvati da noi.
- Attenersi a tutte le indicazioni fornite dalle presenti istruzioni per l'uso, in particolare alle indicazioni di sicurezza. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e può provocare danni alle persone o alle cose.
- Non utilizzare l'apparecchio in condizioni ambientali estreme.

3. Contenuto della confezione

Dopo avere aperto la confezione, assicurarsi che contenga i seguenti pezzi:

- Microonde MD 14482
- Piatto girevole, incluso anello a rulli
- Griglia
- Istruzioni per l'uso e documenti di garanzia

4. Indicazioni di sicurezza



AVVERTENZA

Un utilizzo improprio può causare danni all'apparecchio e all'utente. Attenersi tassativamente alle istruzioni seguenti:

4.1. Persone non autorizzate


- Tenere l'apparecchio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte o con carenza di esperienza e/o di conoscenze, a condizione che siano sorvegliati o istruite circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei pericoli che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione spettante all'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini, a meno che questi abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Tenere le pellicole dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

4.2. Posizionamento e collegamento elettrico

- Il forno a microonde è un apparecchio indipendente e non deve essere inserito in un mobile componibile.
- Collegare il microonde soltanto a una presa a tensione alternata, installata a norma, con messa a terra, da 230 V~50 Hz e con protezione da almeno 16 Ampere. Non utilizzare cavi prolunga.
- Assicurarsi che il cavo elettrico non sia danneggiato e che non passi sotto l'apparecchio, su superfici calde o spigoli vivi.
- Il forno a microonde deve essere posizionato su una superficie piana e stabile, che possa sostenere il peso dell'apparec-

chio insieme al peso massimo della quantità di alimenti ivi preparati. Posizionare il forno a microonde esclusivamente in un ambiente protetto e asciutto.

- Non appoggiare oggetti sul forno a microonde, perché durante il funzionamento si scalda. **Affinché l'aerazione sia sufficiente, occorre mantenere una distanza di 30 cm e di 20 cm sul retro e su ambo i lati.** Accertarsi che le aperture dell'apparecchio non siano coperte oppure ostruite.

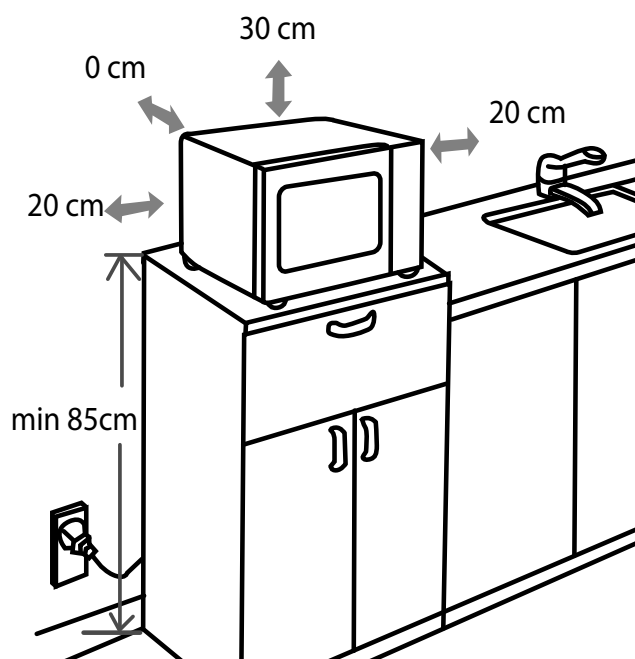

- Posizionare il dispositivo in modo che la parte posteriore poggi contro una parete!
- Proteggere l'apparecchio da gocce e spruzzi d'acqua. Se nonostante ciò l'apparecchio dovesse entrare in contatto con l'acqua, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che il forno a microonde non sia troppo vicino a una fonte di calore e che non si trovi in una zona in cui possa venire a contatto con l'acqua.
- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo con un timer esterno o con un sistema di controllo a distanza.

4.3. Messa in funzione e utilizzo



AVVERTENZA!

Durante il funzionamento le superfici dell'apparecchio accessibili all'utente possono scaldarsi molto. Pericolo di ustioni.

- **AVVERTENZA!** Quando l'apparecchio viene azionato in modalità combinata oppure in modalità grill, a causa delle alte temperature che può raggiungere, i bambini possono utiliz-

zarlo solo sotto la sorveglianza di adulti.

- **AVVERTENZA!** Non scaldare liquidi o altri alimenti all'interno di contenitori chiusi, in quanto possono esplodere facilmente. Pertanto, prima del riscaldamento, aprire sempre le bottiglie e i contenitori, ad esempio i biberon.
- L'apparecchio deve essere utilizzato soltanto per riscaldare cibi idonei, posti all'interno di appositi recipienti e stoviglie.
- Quando si riscaldano o si cuociono i cibi all'interno di materiali infiammabili come i contenitori di plastica o di carta, il forno a microonde deve essere controllato spesso perché sussiste il rischio di combustione.
- Il forno a microonde non è idoneo alla preparazione di cibi galleggianti nel grasso. Non è nemmeno adatto alla asciugatura di oggetti. Attenzione, pericolo di incendio!
- Non accendere il forno a microonde quando è vuoto, cioè in assenza di cibi nel vano di cottura.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti in dotazione oppure quelli descritti come idonei nel presente manuale di istruzioni.
- In modalità microonde non utilizzare mai stoviglie con decorazioni metalliche, stoviglie in metallo o griglie, perché ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio e/o le stoviglie.
- Assicurarsi che il peso sia distribuito uniformemente sul piatto girevole e che durante la cottura questo non tocchi le pareti interne dell'apparecchio al fine di evitare scintille.
- Dopo un ciclo di cottura con il grill il piatto diventa caldissimo! Utilizzare quindi sempre presine o guanti resistenti alle alte temperature quando lo si estrae dal vano di cottura.
- **ATTENZIONE!** La superficie del piatto girevole è delicata. Evitare il contatto con alimenti acidi, perché potrebbero danneggiare il piatto girevole.
- Utilizzare esclusivamente stoviglie adatte al forno a microonde. Quando si acquistano le stoviglie, assicurarsi che presentino l'indicazione "adatto al forno a microonde" oppure "per forno a microonde".

- Non togliere i rivestimenti del vano interno del forno a microonde o la pellicola interna della finestrella, per evitare che fuoriescano le radiazioni a microonde.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- **AVVERTENZA! Ebollizione ritardata!** Quando si riscaldano i liquidi nel forno a microonde può verificarsi una cosiddetta ebollizione ritardata, cioè il liquido raggiunge la temperatura di ebollizione senza che si formino le bolle di vapore. Se il recipiente viene scosso, ad esempio quando lo si estrae dal vano, il liquido inizia improvvisamente a bollire. Perciò occorre maneggiare il contenitore del liquido con cautela.
Rischio di scottatura!
Quando si riscaldano liquidi, inserire nel recipiente una bacchetta di vetro o di ceramica. In questo modo si evita un'ebollizione ritardata del liquido.
- Prima di scaldare cibi con la buccia dura, come salsicce o pomodori, bucherellare la buccia in diversi punti per evitare che scoppino.
- Non riscaldare nel forno a microonde uova con il guscio o uova sode intere oppure riscaldarle esclusivamente in stoviglie appositamente concepite per il forno a microonde.
- **ATTENZIONE!** Le uova già cotte possono esplodere anche dopo essere state tolte dal vano di cottura.
- Prima di consumare i cibi riscaldati con il forno a microonde, verificarne la temperatura. Con gli alimenti per la prima infanzia e i biberon, procedere con la massima cautela: prima di controllare la temperatura, mescolare o agitare gli alimenti per evitare scottature.
- Occorre pulire periodicamente l'apparecchio e rimuovere i residui di cibi.
- La scarsa pulizia può rovinare le superfici dell'apparecchio, diminuendone la durata; inoltre può causare situazioni di pericolo.
- Per la pulizia delle guarnizioni dello sportello, del vano cottura interno e delle parti adiacenti tenere presenti le istruzioni riportate in "10. Pulizia e manutenzione" a pagina 103.

4.4. Malfunzionamenti

- Proteggere l'apparecchio e il cavo di alimentazione da eventuali danni.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che il cavo di alimentazione e l'apparecchio non abbiano subito danni.
- Se l'apparecchio dovesse guastarsi, farlo riparare immediatamente da un laboratorio qualificato. Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio viene danneggiato, la sua sostituzione dovrà essere eseguita dal servizio di assistenza Medion o da personale tecnico qualificato, in modo da escludere qualsiasi rischio.
- **AVVERTENZA!** Per chiunque, tranne che per il personale qualificato, è pericoloso eseguire lavori di manutenzione o di riparazione che richiedano la rimozione di un rivestimento protettivo. Tali rivestimenti garantiscono infatti la protezione dalle radiazioni a microonde.
- Nel caso in cui si produca del fumo, tenere tassativamente chiuso lo sportello per evitare che si sviluppino fiamme o per soffocare le fiamme già presenti e spegnere subito l'apparecchio premendo il tasto Stop/Pausa.
- Scollegare quindi rapidamente la spina dalla presa elettrica.
- **AVVERTENZA!** In caso di danni al rivestimento, alle coperture, allo sportello, alle guarnizioni o alla maniglia dello sportello, l'apparecchio non deve assolutamente essere messo in funzione. In tal caso staccare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa elettrica tirando la spina. Fare riparare l'apparecchio da un laboratorio specializzato oppure rivolgersi al servizio di assistenza Medion al fine di escludere eventuali pericoli.
- **AVVERTENZA!** Non provare in alcun caso ad aprire e/o riparare una parte dell'apparecchio per conto proprio. Pericolo di scossa elettrica! In caso di guasto rivolgersi al nostro servizio di assistenza o a un altro laboratorio specializzato.

5. Le microonde

Le microonde sono onde elettromagnetiche ad alta frequenza che provocano il riscaldamento dei cibi nel vano di cottura interno. Le microonde riscaldano tutti gli oggetti non metallici. Non utilizzare pertanto oggetti di metallo per la cottura a microonde. Il riscaldamento sarà tanto migliore, quanto maggiore è la quantità d'acqua presente negli alimenti.

Per ottenere una distribuzione ottimale del calore, a riscaldamento ultimato lasciare riposare le pietanze nel forno a microonde per uno o due minuti.

5.1. L'effetto delle microonde sugli alimenti

- Le microonde penetrano negli alimenti fino a una profondità di circa 3 cm.
- Riscaldano le molecole di acqua, di grasso e di zucchero (i cibi contenenti un'alta percentuale d'acqua sono quelli che si scaldano maggiormente).
- Questo calore si estende "lentamente" a tutto il cibo e ne provoca lo scongelamento, il riscaldamento o la cottura.
- Il vano di cottura e l'aria del vano di cottura non vengono riscaldati (il contenitore del cibo viene riscaldato principalmente dal cibo caldo).
- Per la cottura e lo scongelamento di ogni cibo è necessaria una determinata quantità di energia. La regola generale è la seguente: potenza elevata - tempo breve e potenza ridotta - tempo lungo.

5.2. L'apparecchio a microonde

- Un generatore di microonde, il cosiddetto magnetron, produce le microonde e le convoglia nel vano di cottura.
- Le pareti del vano di cottura e il vetro interno riflettono le microonde, in modo tale che queste non possano fuoriuscire dal vano di cottura.
- È possibile impostare la potenza delle microonde e il tempo di cottura su diversi livelli.
- Al termine del tempo impostato o quando si apre lo sportello del vano cottura, il magnetron si disattiva immediatamente.

6. Cucinare e cuocere con il forno a microonde

6.1. Indicazioni generali

- Per disporre correttamente gli alimenti da cuocere, sistemare i pezzi più grandi verso l'esterno.
- Rispettare il tempo di cottura con precisione.
- Scegliere il tempo di cottura più breve tra quelli indicati e prolungarlo se necessario.



AVVERTENZA!

I cibi eccessivamente cotti possono produrre un fumo denso o prendere fuoco.

- Durante il ciclo di cottura, coprire i cibi con un coperchio adatto al forno a microonde. Coprendoli si evitano schizzi; inoltre il cibo viene cotto in modo più uniforme.
- Durante la preparazione nel forno a microonde, i cibi quali hamburger e pezzi di pollo vanno girati una volta per accelerarne la cottura. Pezzi più grandi, come gli arrosti, devono essere girati almeno una volta.
- Nel caso si preparino ad es. delle polpette di carne, è importante anche risistemarle: a metà del tempo di cottura, ridisporre il cibo spostandolo dall'alto al basso e dall'interno all'esterno.
- Se possibile, mescolare il cibo dopo averlo riscaldato per ottenere una distribuzione uniforme della temperatura oppure lasciarlo nel forno ancora per qualche minuto.

6.2. Materiali idonei al microonde

È possibile acquistare stoviglie e accessori specifici per il microonde. Assicurarsi che su di essi sia riportata l'indicazione "adatto al forno a microonde" oppure "per forno a microonde". È comunque possibile utilizzare anche le stoviglie che si possiedono già – se il materiale è idoneo.

Materiali idonei

- Porcellana, vetroceramica e vetro resistente alle alte temperature
- Plastica resistente alle alte temperature e adatta al forno a microonde (attenzione: i cibi possono cambiare il colore della plastica oppure il calore può deformarla)
- Carta da forno

**ATTENZIONE!**

In modalità grill/grill-combinata non utilizzare recipienti di porcellana, di ceramica o di plastica e pellicole di plastica. A causa del calore elevato, questi materiali potrebbero rompersi, deformarsi e fondersi.

6.3. Materiali non del tutto idonei

- Terracotta e ceramica. Utilizzare i contenitori di terracotta soltanto per lo scongelamento o per tempi brevi di cottura, perché dato che la terracotta contiene aria e acqua, si possono formare crepe.
- Stoviglie con decorazioni in oro o argento soltanto se il produttore indica che sono "adatte al forno a microonde".
- Non utilizzare pellicola di alluminio in grandi quantità. È comunque possibile usarne piccoli pezzi per coprire parti delicate. Coprire anche i bordi dei recipienti per evitare che il contenuto trabocchi, in quanto l'energia delle microonde si concentra principalmente sui bordi. Mantenere una distanza di 2,5 cm tra la pellicola e la parete interna.
- Le vaschette di alluminio (ad es. quelle dei piatti pronti) non sono sempre idonee; per essere utilizzate nel forno a microonde devono avere un'altezza minima di 3 cm.

Materiali non idonei

- Metallo, quindi tutte le pentole, le padelle e tutti i coperchi di metallo.

**ATTENZIONE!**

Nel vano interno di cottura, il metallo provoca scintille e può rovinare l'apparecchio o la finestrella! Utilizzare pertanto la griglia in dotazione soltanto per la cottura con il grill.

- Durante la cottura a microonde, anche le stoviglie con parti metalliche (manici, decorazioni o basi) e con decorazioni in argento o in oro possono provocare scintille.
- I bicchieri di cristallo o i bicchieri di cristallo al piombo possono esplodere, il vetro colorato può cambiare colore.
- Tutti i materiali che non sono resistenti alle alte temperature possono deformarsi o addirittura incendiarsi.

**NOTA**

Per verificare se un recipiente è idoneo all'uso nel microonde, versarvi un po' d'acqua e metterlo nel forno a microonde. Premere due volte il tasto . L'apparecchio funzionerà per un minuto in modalità microonde. Se in seguito si riscontra che il recipient-

te è più caldo del contenuto, significa che non è idoneo al forno a microonde. Le stoviglie adatte al forno a microonde vengono scaldate soltanto dal calore del cibo.



AVVERTENZA!

Se si notano scintille, lampi o addirittura fuoco, spegnere immediatamente il forno a microonde premendo il tasto .

Riepilogo dei materiali idonei

L'elenco che segue funge da indicazione generale ed è utile per la scelta delle stoviglie giuste da cottura:

Stoviglie da cucina	Micro- onde	Grill	Modalità combinata
Vetro resistente alle alte temperature	Sì	Sì	Sì
Vetro non resistente alle alte temperature	No	No	No
Ceramica resistente alle alte temperature	Sì	Sì	Sì
Stoviglie in plastica adatte al forno a microonde	Sì	No	No
Carta da cucina	Sì	No	No
Inserti metallici	No	Sì	No
Griglia, in dotazione	No	Sì	No
Pellicola di alluminio, vaschette di alluminio	non sempre	Sì	non sempre

*Modalità combinata: microonde + grill


Dimensione e forma dei recipienti adatti al forno a microonde

I recipienti piatti e larghi sono più adatti di quelli stretti e alti, in quanto consentono di cuocere i cibi "bassi" in modo più uniforme.

I recipienti rotondi o ovali sono più adatti di quelli angolari, perché gli angoli possono surriscaldarsi.


7. Caratteristiche dell'apparecchio

7.1. Descrizione dei componenti

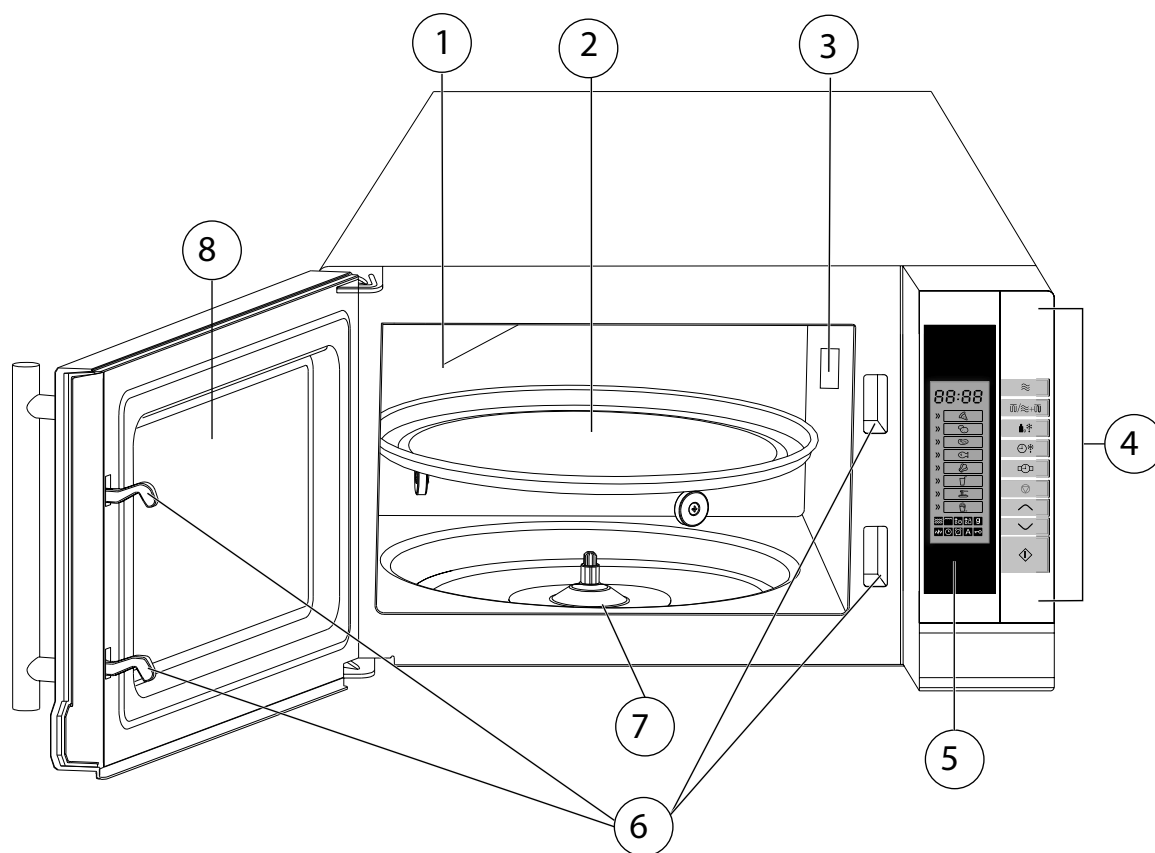


- 1) Grill superiore
- 2) Piatto girevole
- 3) Rivestimento del magnetron, DA NON TOGLIERE!
- 4) Quadro di controllo
- 5) Display
- 6) Chiusura dello sportello
- 7) Asse di azionamento
- 8) Finestrella

7.2. Elementi di comando

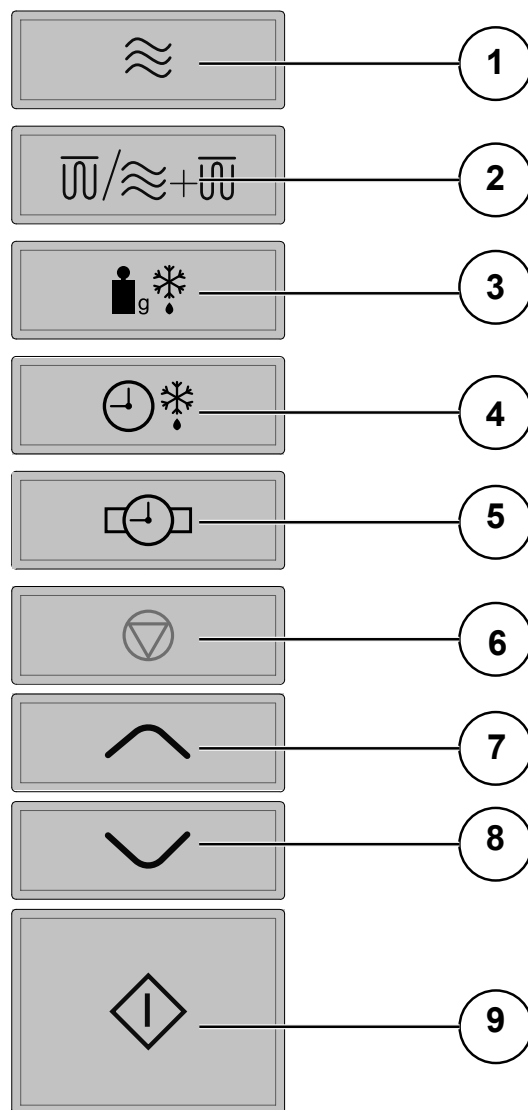

- 1) Impostazione della modalità microonde
- 2) Impostazione della modalità combinata microonde/grill
- 3) Impostazione della modalità di scongelamento in base al peso
- 4) Impostazione della modalità di scongelamento in base alla durata
- 5) Impostazione di ora / formato ora / ora inizio cottura
- 6) Annullamento dell'immissione; pressione singola: breve interruzione del programma, pressione doppia: interruzione anticipata del programma; pressione prolungata: attivazione del sistema di sicurezza per bambini
- 7) Aumento del valore immesso
- 8) Diminuzione del valore immesso
- 9) Avvio dell'apparecchio;
Conferma dell'immissione;
Avvio del programma automatico

7.3. Display

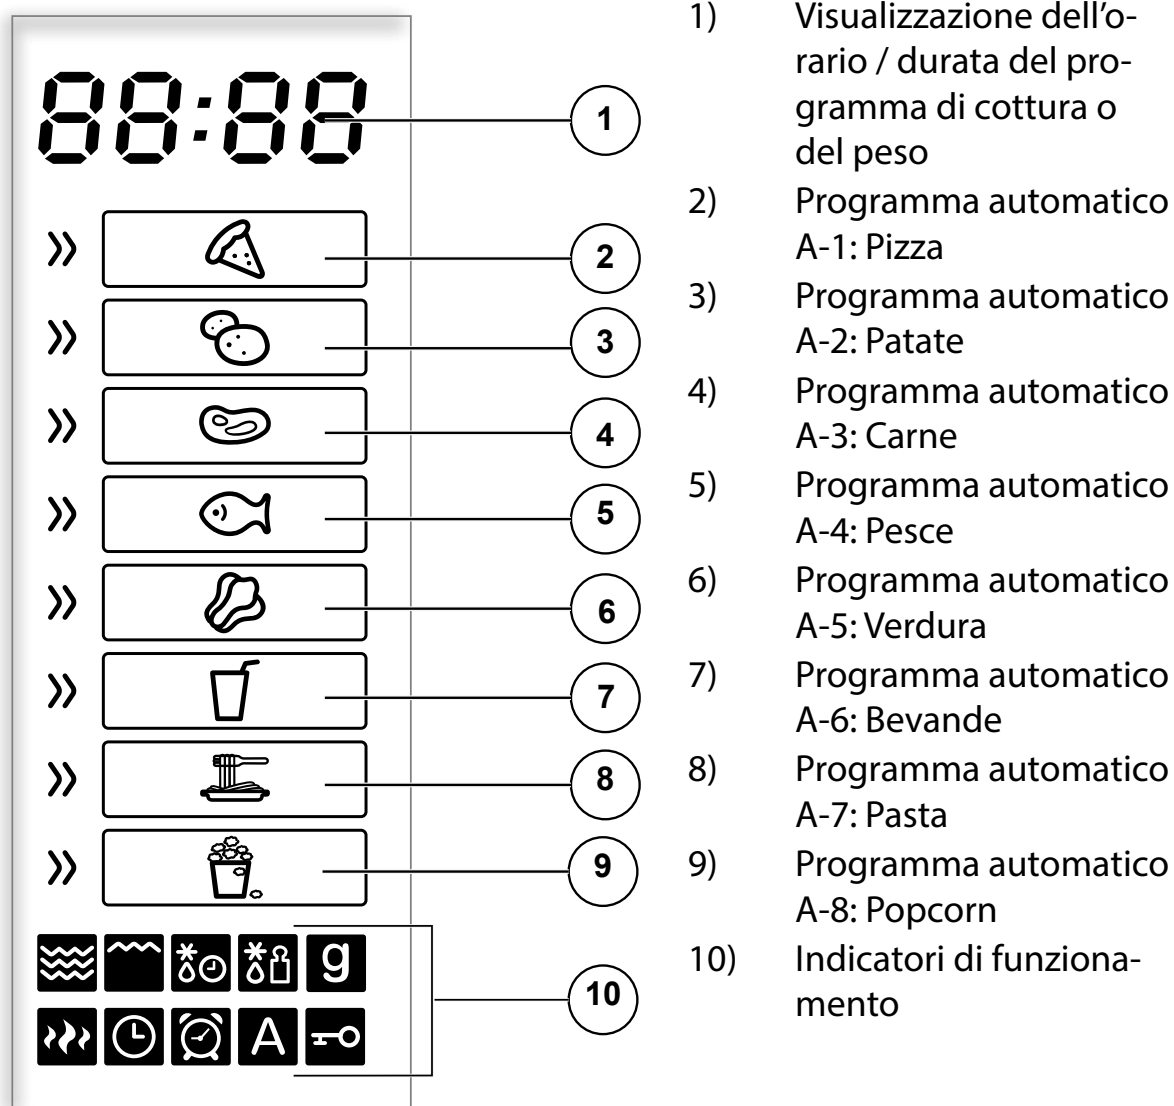

7.4. Indicatori di funzionamento

Display	Funzione
	Cottura a microonde
	Modalità grill
	Modalità di scongelamento in base al tempo
	Modalità di scongelamento in base al peso
	Peso impostato
	Indicatore di funzionamento

Display	Funzione
	Impostazione dell'ora in corso
	Timer attivato
	Modalità programma automatico
	Sistema di sicurezza per bambini in funzione

8. Prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio

8.1. Posizionare l'apparecchio

Assicurarsi che tutti i materiali dell'imballaggio siano stati rimossi dall'apparecchio e dal lato interno dello sportello.



ATTENZIONE!

Il rivestimento avvitato nel vano interno di cottura non fa parte dell'imballaggio e non deve essere rimosso!



AVVERTENZA!

Controllare che il forno a microonde non abbia subito danni – ad esempio che lo sportello non sia fuori asse o piegato, che le guarnizioni dello sportello e le superfici di tenuta non siano danneggiate, che le cerniere e la chiusura non siano guaste o allentate e che l'interno dell'apparecchio o lo sportello non sia ammaccato. Nel caso in cui venga riscontrato un qualsiasi danno, non mettere in funzione il forno a microonde, ma rivolgersi al servizio di assistenza Medion.

- Non posizionare il forno a microonde in prossimità di fonti di calore, in un luogo in cui l'umidità sia elevata oppure in prossimità di materiali infiammabili.
- I piedini non devono essere rimossi.

**ATTENZIONE!**

Il forno a microonde è destinato all'uso domestico e non deve essere utilizzato all'aperto!

- Collegare il forno a microonde a una presa con messa a terra da 230 V~50 Hz ben raggiungibile e sempre accessibile.

8.2. Riscaldare l'apparecchio vuoto

Prima di utilizzare il forno a microonde, riscaldarlo quando è ancora vuoto affinché evaporino i residui di fabbricazione. Accendere pertanto l'apparecchio, senza alimenti e senza accessori, in modalità grill come descritto di seguito:

- ▶ Aprire lo sportello e togliere dal vano di cottura eventuali imballaggi o accessori.
Chiudere lo sportello.
- ▶ Premere il tasto $\overline{\text{U}}/\approx+\overline{\text{U}}$ finché sul display viene visualizzato $\overline{\text{G}}$.
- ▶ Premere il tasto $\diamond$ e in seguito ripetutamente il tasto $\wedge$ finché è impostato il tempo di cottura di 10 minuti.
- ▶ Premere di nuovo il tasto $\diamond$ per avviare la procedura di riscaldamento.

**NOTA**

Durante questo primo riscaldamento si può avvertire un lieve odore. Questi vapori sono innocui e spariscono dopo poco tempo. Provvedere a una sufficiente aerazione, ad es. aprendo una finestra.

- ▶ Dopo 10 minuti l'apparecchio si spegne automaticamente. Attendere che si sia completamente raffreddato.
- ▶ Togliere la spina dalla presa e infine pulire ancora una volta l'interno dell'apparecchio con un panno umido, quindi asciugarlo con cura.

8.3. Inserire gli accessori

Dopo che il forno a microonde è stato riscaldato una volta a vuoto come descritto sopra, non deve più essere utilizzato senza avere posizionato correttamente il piatto girevole al suo interno.

- ▶ Posizionare il piatto girevole al centro sull'asse di azionamento.

9. Utilizzo

Ogni volta che si preme un tasto, viene emesso un segnale acustico che conferma la pressione del tasto.

9.1. Impostare l'ora

Quando il forno a microonde viene messo in funzione per la prima volta o quando è stata interrotta l'alimentazione, il display visualizza "00:00" ed è necessario impostare l'ora (modalità 24 ore).

- Premere una volta il tasto .

Le ore lampeggiano.

- Premere il tasto  oppure  per impostare le ore.
- Premere nuovamente il tasto .
- Premere il tasto  oppure  per impostare i minuti.
- Premere nuovamente il tasto .

A questo punto l'ora è impostata.

9.2. Sistema di sicurezza per bambini

- Per attivare il sistema di sicurezza per bambini, premere il tasto  e tenerlo premuto per ca. 3 secondi. Si udirà un bip e sul display verrà visualizzato il simbolo . Ora i tasti del microonde non funzionano.
- Per disattivare il sistema di sicurezza per bambini, premere il tasto  e tenerlo premuto per 3 secondi finché viene emesso un bip e scompare il simbolo . Tutte le funzioni sono di nuovo disponibili.

9.3. Impostare la sveglia per la cucina (contaminuti)

- Premere due volte il tasto .

Sul display viene visualizzato il simbolo .

- Premere il tasto  oppure  per impostare il tempo desiderato in minuti e secondi (**0:00**).
 - Pressione multipla: impostazione con intervalli di 5, 10 o 50 secondi.
 - Pressione lunga: avanzamento rapido tra le impostazioni

Il tempo massimo impostabile è di 95 minuti.

- Premere il tasto . Si avvierà il conto alla rovescia.



NOTA

Per interrompere il contaminuti, premere una volta il tasto , per farlo proseguire premere il tasto . Per terminarlo, premere due volte il tasto .

9.4. Fine del ciclo di cottura

Al termine di ogni ciclo di cottura vengono emessi dei segnali acustici e viene di nuovo visualizzata l'ora. A questo punto il ciclo di cottura è terminato. Dopo breve tempo si spegne anche il display. L'illuminazione interna del microonde si attiva e disattiva automaticamente all'apertura e chiusura degli sportelli.



ATTENZIONE!

Dato che i cibi e i recipienti possono essere molto caldi, estrarli dal vano cottura utilizzando sempre presine o guanti resistenti al calore.

9.5. Interrompere un programma

Spesso a metà del ciclo di cottura è necessario interrompere il programma per girare o mescolare i cibi.

- ▶ Per interrompere il programma aprire lo sportello oppure premere il tasto . Il tempo residuo rimane visualizzato sul display.
- ▶ Dopo avere richiuso lo sportello, premere il tasto  per proseguire il ciclo di cottura.
- ▶ Premere due volte il tasto  per arrestare definitivamente il programma.

9.6. Cucinare e cuocere con l'energia delle microonde

Per cuocere soltanto con l'energia delle microonde, procedere nel modo seguente:

- ▶ Premere una volta o più volte il tasto  per selezionare un livello di energia sulla base della seguente tabella:

Premere il tasto 	Indicazione sul display	Potenza in Watt
1 volta	P100	800
2 volte	P80	640
3 volte	P50	400
4 volte	P30	240
5 volte	P10	80

- ▶ Confermare la selezione premendo il tasto .
- ▶ Premere il tasto  oppure  per impostare il tempo di cottura desiderato in minuti e secondi (**0:00**).
- ▶ Avviare la cottura premendo il tasto .

9.7. Avvio rapido

Se si preme il tasto  senza avere prima impostato un livello di potenza, il programma di cottura viene avviato con il livello di energia massimo (800 Watt) in modalità microonde.

Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.

- Premere più volte il tasto  finché viene visualizzato il tempo di cottura desiderato (a ogni pressione del tasto il tempo di cottura aumenta di 30 secondi).

Il ciclo di cottura inizia subito.

9.8. Modalità grill

La funzione grill è particolarmente utile per cuocere fette di carne sottili, bistecche, carne macinata, kebab, würstel o pezzi di pollo. È anche adatta per ripassare in forno i panini e preparare piatti gratinati.

Con la modalità grill si può utilizzare la griglia fornita in dotazione, a condizione che i cibi siano adatti a tale preparazione.

Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.



ATTENZIONE!

Rispettare le distanze minime dell'apparecchio dalla parete e non coprire in nessun caso le prese di aerazione. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio.

- Premere il tasto  per selezionare la modalità grill.
- Confermare la selezione premendo il tasto .
- Premere il tasto  oppure  per impostare il tempo di cottura desiderato in minuti e secondi (**0:00**).
- Avviare la cottura premendo il tasto .



NOTA

Una volta trascorsa la metà del tempo di cottura, girare il cibo per ottimizzare la cottura (vedere "9.5. Interrompere un programma" a pagina 94). Aprire lo sportello e girare il cibo sull'altro lato. In seguito premere nuovamente il tasto  per proseguire il programma.

9.9. Modalità combinata microonde e grill

L'apparecchio consente di eseguire insieme la modalità microonde e quella grill.

Per ogni singolo programma il tempo massimo di cottura è di 95 minuti.

- Premere il tasto $\overline{\text{W}}/\approx+\overline{\text{W}}$ due o tre volte e selezionare il tipo di programma. Sono disponibili i seguenti tipi di programmi:

Premere il tasto $\overline{\text{W}}/\approx+\overline{\text{W}}$	Funzione/Potenza in %	Indicazione visualizzata
2 volte	microonde (55%) e grill (45%)	C-1 +  + 
3 volte	microonde (36%) e grill (64%)	C-2 +  + 

- Premere il tasto  per confermare la selezione del programma.
- Premere il tasto  oppure  per impostare il tempo di cottura desiderato in minuti e secondi (**0:00**).
- Avviare la cottura premendo il tasto .



NOTA

Circa a metà del tempo di cottura impostato, se necessario aprire lo sportello e ruotare il cibo sull'altro lato per garantire una cottura uniforme.

9.10. Scongelamento in base al peso

È possibile impostare il programma di scongelamento in base al peso del cibo. Si possono impostare pesi da 100 g a 2000 g.

- Mettere il cibo congelato in un contenitore idoneo, inserirlo nel vano cottura interno e chiudere lo sportello.
- Premere il tasto  per richiamare la modalità di scongelamento in base al peso.

Sul display verrà visualizzato **dEF1**,  e .

- Premere il tasto  oppure  per impostare il peso del cibo.
- Premere il tasto . Inizia il programma



NOTA

Circa a metà del tempo impostato, se necessario aprire lo sportello e ruotare il cibo sull'altro lato per garantire uno scongelamento uniforme.

9.11. Scongelamento a tempo

È possibile impostare la durata del programma di scongelamento. Il tempo di scongelamento massimo è di 95 minuti.

- Mettere il cibo congelato in un contenitore idoneo, inserirlo nel vano cottura interno e chiudere lo sportello.

- Premere il tasto * per richiamare la modalità di scongelamento in base al tempo.

Sul display verrà visualizzato **dEF2**,  e .

- Premere il tasto  oppure  per impostare il tempo di cottura desiderato in minuti e secondi (**0:00**).
- Premere il tasto . Inizia il programma



NOTA

Circa a metà del tempo impostato, se necessario aprire lo sportello e ruotare il cibo sull'altro lato per garantire uno scongelamento uniforme.

9.12. Utilizzare più programmi

L'apparecchio può attivare diversi programmi in successione. È possibile attivare automaticamente due sequenze di programmi.

Impostare di volta in volta i programmi di cottura come descritto e, dopo avere impostato l'ultimo programma, premere il tasto .

Esempio:

Si vorrebbe scongelare una pietanza con il programma di scongelamento e poi avviare il programma grill.

- Impostare il programma di scongelamento come descritto in "9.10. Scongelamento in base al peso" a pagina 96 senza premere il tasto  alla fine.
- Impostare quindi il programma grill come descritto in "9.8. Modalità grill" a pagina 95.
- Ora premere il tasto  per avviare i programmi.

I due programmi verranno eseguiti uno dopo l'altro.

9.13. Cucinare e cuocere automaticamente

Con la cottura automatica non è necessario inserire il tempo di cottura e il livello di energia. Il forno a microonde rileva automaticamente i valori in funzione dell'alimento inserito e del peso.

La tabella riporta un riepilogo dei programmi automatici con la relativa indicazione sul display e le modalità di volta in volta attivate.

Indicazione sul display	Programma	Modalità di funzionamento	
		Microonde	Grill
A-1	Pizza	■	■
A-2	Patate	■	

Indicazione sul display	Programma	Modalità di funzionamento	
		Microonde	Grill
A-3	Carne	■	
A-4	Pesce	■	
A-5	Verdura	■	
A-6	Bevande	■	
A-7	Pasta	■	
A-8	Popcorn	■	

Impostare il programma automatico

- ▶ In modalità standby premere il tasto . Verrà visualizzato il numero di un programma (es. "A-1" per il programma automatico 1) e il simbolo del relativo programma di cottura.

Selezionare un programma automatico da 1 a 8.

Lampeggerà il simbolo corrispondente.

- ▶ Premere il tasto  per confermare la selezione.
- ▶ Selezionare il peso o il volume desiderato premendo il tasto  oppure  finché viene visualizzata la porzione desiderata. Il peso o la quantità sono indicati sul display. È possibile impostare le quantità come indicato nella tabella:

Programma	Intervalli di peso		
A-1 Pizza (g)	200	400	
A-2 Patate (g)	200	400	600
A-3 Carne (g)	250	350	450
A-4 Pesce (g)	250	350	450
A-5 Verdura (g)	200	300	400
A-6 Bevande (Tazza da 140 ml)	1 tazza	2 tazze	3 tazze
A-7 Pasta (g)	50 (+ 450 ml d'acqua)	100 (+ 800 ml d'acqua)	
A-8 Popcorn (g)	50	85	100

- ▶ Premere il tasto  per avviare il ciclo di cottura.
- ▶ Il programma di cottura termina automaticamente e vengono emessi cinque segnali acustici.

Se il cibo non è completamente cotto, proseguire la cottura per alcuni minuti con il programma microonde o grill. Proseguendo la cottura con la funzione grill si aumenta anche il grado di doratura dei cibi.



AVVERTENZA!

Pericolo di incendio. Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.



ATTENZIONE!

Con i programmi che prevedono l'attivazione della funzione grill, non utilizzare mai coperchi o stoviglie non resistenti alle alte temperature, perché possono fondersi o incendiarsi. Dopo un ciclo di cottura con il grill il piatto diventa caldissimo! Utilizzare quindi sempre presine o guanti resistenti alle alte temperature quando lo si estrae dal vano di cottura.



NOTA:

Il risultato della cottura dipende dalle dimensioni, dalla forma e dal tipo di alimento.

Programma A-1: Pizza

Questo programma funziona con le microonde e il grill e serve per riscaldare la pizza.



ATTENZIONE!

Non utilizzare coperchi perché questo programma funziona con il grill.

- ▶ Collocare la pizza sul piatto girevole fornito in dotazione.
- ▶ Scegliere il programma per la pizza premendo il tasto
- ▶ Premere il tasto , quindi il tasto oppure per selezionare il peso della pizza.
- ▶ Avviare il programma per la pizza premendo il tasto .

Se dopo il riscaldamento la pizza non risultasse abbastanza calda, avviare un altro ciclo a microonde (come descritto a "9.6. Cucinare e cuocere con l'energia delle microonde" a pagina 94).

Programma A-2: Patate

Questo programma funziona con le microonde. Per riscaldare utilizzare un recipiente adatto al forno a microonde. Per il ciclo di cottura si consiglia di utilizzare patate con la buccia. Bucherellare la buccia un paio di volte.

- ▶ Mettere le patate con la buccia nel recipiente. Utilizzare se possibile patate della stessa grandezza ed evitare che si tocchino tra loro.
- ▶ Posizionare il recipiente al centro del piatto girevole.
- ▶ Scegliere il programma per le patate premendo il tasto .
- ▶ Premere il tasto , quindi il tasto  oppure  per selezionare il peso delle patate (200- 600 g).
- ▶ Avviare il programma per le patate premendo il tasto .

Se dopo la cottura le patate non risultassero abbastanza cotte, avviare un altro ciclo a microonde (come descritto a "9.6. Cucinare e cuocere con l'energia delle microonde" a pagina 94).

Programma A-3: Carne

Questo programma funziona con le microonde. Utilizzare un recipiente resistente al forno a microonde.

- ▶ Collocare la carne su un piatto adatto alle microonde. Condire la carne a piacere. Posizionare il piatto al centro sul piatto girevole.
- ▶ Scegliere il programma per la carne premendo il tasto .
- ▶ Premere il tasto , quindi il tasto  oppure  per selezionare il peso della carne (250- 450 g).
- ▶ Avviare il programma per la carne premendo il tasto .

Qualora al termine del programma la carne non risultasse sufficientemente cotta o dorata, avviare un altro ciclo di cottura con la modalità combinata microonde + doppio grill (come descritto a "9.9. Modalità combinata microonde e grill" a pagina 95).



ATTENZIONE!

Non utilizzare coperchi perché questo programma funziona con la modalità combinata microonde + doppio grill.



NOTA:

Se si sta cuocendo carne di manzo e la si preferisce ben cotta, scegliere un peso superiore di un livello a quello reale della carne.

Programma A-4: Pesce

Questo programma funziona con le microonde. Utilizzare un recipiente resistente al forno a microonde.

- ▶ Mettere il pesce su un piatto adatto alle microonde. Condire il pesce a piacere. Posizionare il piatto al centro sul piatto girevole.
- ▶ Scegliere il programma per il pesce premendo il tasto .
- ▶ Premere il tasto , quindi il tasto  oppure  per selezionare il peso del pesce (250- 450 g).
- ▶ Avviare il programma per il pesce premendo il tasto .

Qualora al termine del programma il pesce non risultasse sufficientemente cotto o dorato, avviare un altro ciclo di cottura con la modalità combinata microonde + grill (come descritto a "9.9. Modalità combinata microonde e grill" a pagina 95).



ATTENZIONE!

Non utilizzare coperchi perché questo programma funziona con la modalità combinata microonde + doppio grill.

Programma A-5: Verdura

Questo programma funziona con le microonde. Per riscaldare utilizzare un recipiente adatto al forno a microonde.

- ▶ Mettere la verdura nel recipiente con un po' d'acqua.
- ▶ Posizionare il recipiente al centro del piatto girevole.
- ▶ Scegliere il programma per le verdure premendo il tasto .
- ▶ Premere il tasto , quindi il tasto  oppure  per selezionare il peso delle verdure (200- 400 g).
- ▶ Avviare il programma per le verdure premendo il tasto .

Se dopo la cottura la verdura non risultasse abbastanza cotta, avviare un altro ciclo a microonde (come descritto a "9.6. Cucinare e cuocere con l'energia delle microonde" a pagina 94).

Programma A-6: Bevande

Questo programma funziona con le microonde. Per riscaldare utilizzare un recipiente adatto al forno a microonde.

- ▶ Collocare la bevanda che si desidera scaldare sul piatto girevole nel vano di cottura. Se si inseriscono più recipienti nel microonde, assicurarsi che non si tocchino.
- ▶ Scegliere il programma per le bevande premendo il tasto .
- ▶ Premere il tasto , quindi il tasto  oppure  per selezionare la

quantità di tazze (1-3 da 140 ml).

- ▶ Avviare il programma per le bevande premendo il tasto .

Se la bevanda o le bevande non risultassero abbastanza calde, avviare un altro ciclo a microonde (come descritto a "9.6. Cucinare e cuocere con l'energia delle microonde" a pagina 94).

Programma A-7: Pasta

Questo programma funziona con le microonde.

Per la cottura della pasta utilizzare un recipiente alto per non correre il rischio che il contenuto trabocchi. Utilizzare la stessa quantità d'acqua necessaria per la cottura tradizionale.

- ▶ Collocare il recipiente contenente la pasta al centro del piatto girevole nel vano di cottura.
- ▶ Scegliere il programma per la pasta premendo il tasto .
- ▶ Premere il tasto , quindi il tasto  oppure  per selezionare il peso della pasta (50-100 g).
- ▶ Avviare il programma per la pasta premendo il tasto .

Se dopo la cottura la pasta risultasse ancora dura, avviare un altro ciclo a microonde (come descritto a pagina 94).

Programma A-8: Popcorn

Questo programma funziona con le microonde.

Utilizzare le confezioni di popcorn sulle quali è indicato che sono destinate alla produzione di popcorn nel microonde.

- ▶ Posizionare la confezione al centro del piatto girevole.
- ▶ Scegliere il programma per i popcorn premendo il tasto .
- ▶ Premere il tasto , quindi il tasto  oppure  per selezionare il peso dei popcorn (50-100 g).
- ▶ Avviare il programma per i popcorn premendo il tasto .

Se al termine del programma i popcorn non fossero tutti scoppiati, avviare un altro ciclo a microonde (come descritto a "9.6. Cucinare e cuocere con l'energia delle microonde" a pagina 94).

10. Pulizia e manutenzione

La scarsa pulizia può rovinare le superfici dell'apparecchio, diminuendone la durata; inoltre può causare situazioni di pericolo. Pulire pertanto periodicamente il forno a microonde e rimuovere tutti i residui di cibo.

- Spegnerne il forno a microonde e staccare la spina dalla presa elettrica prima di procedere alla pulizia.
- Tenere pulito l'interno del forno a microonde. Asciugare con un panno umido gli spruzzi o i liquidi rovesciati che sono rimasti attaccati alle pareti del vano cottura. Se queste sono molto sporche, si può utilizzare un detergente delicato. Non usare spray o altri detergenti corrosivi che potrebbero intaccare, graffiare o irruvidire la superficie dello sportello.
- Le superfici esterne dovrebbero essere pulite con un panno umido. Per non danneggiare i componenti all'interno del forno a microonde, fare in modo che l'acqua non penetri nelle prese di aerazione.
- Pulire con cautela le parti dello sportello, della finestrella e in particolare della guarnizione e della chiusura utilizzando un sapone delicato. Prestare particolare attenzione a non danneggiare questi componenti.
- Non bagnare i comandi. Pulirli con un panno morbido e umido. Quando si puliscono i comandi, lasciare aperto lo sportello del forno a microonde per evitare che l'apparecchio venga acceso inavvertitamente.
- Se si accumulasse del vapore all'interno o sulle superfici esterne, asciugarlo con un panno morbido.
- Quando il forno a microonde viene messo in funzione in presenza di un'umidità elevata, può formarsi del vapore; tale circostanza è del tutto normale.
- Di tanto in tanto è necessario estrarre il piatto girevole per pulirlo. Lavare il piatto con acqua calda e un detersivo delicato oppure in lavastoviglie.
- In seguito asciugarlo accuratamente con un panno morbido.
- Pulire la base del forno a microonde con un detergente delicato.
- Per eliminare gli odori residui dal forno a microonde, inserire al suo interno un recipiente basso e resistente alle microonde contenente una tazza d'acqua, il succo e la scorza di un limone, quindi riscaldare il tutto a microonde per 5 minuti. Pulire accuratamente e asciugare con un panno morbido.
- Per sostituire la lampadina nel forno a microonde, rivolgersi a un laboratorio specializzato oppure al servizio di assistenza Medion.

11. Spegner l'apparecchio

Quando la cottura è terminata, vengono emessi dei segnali acustici. Aprire lo sportello ed estrarre il cibo. Viene visualizzata l'ora e l'apparecchio si trova in standby.

Se si ha intenzione di spegnere completamente l'apparecchio o di non utilizzarlo per un periodo prolungato, staccare la spina e conservarlo in un luogo asciutto.

12. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non si riesce a mettere in funzione l'apparecchio	La spina non è inserita correttamente.	Staccare la spina e reinserirla dopo ca. 10 secondi.
	Il fusibile è bruciato oppure è in corso un'interruzione di corrente.	Sostituire il fusibile oppure porre rimedio all'interruzione di corrente (a tale scopo contattare il nostro servizio di assistenza).
	La presa elettrica è guasta.	Controllare la presa elettrica collegando un altro apparecchio.
L'apparecchio non riscalda.	Lo sportello non è chiuso.	Chiudere lo sportello.


13. Smaltimento



Apparecchio

Al fine del ciclo di vita dell'apparecchio, assicurarsi che venga smaltito in conformità con le normative ambientali, ad esempio in un centro di raccolta per apparecchi usati. Informarsi presso gli uffici amministrativi locali sulle possibilità di smaltimento in zona.

► Prima di smaltire l'apparecchio, tagliare il cavo.

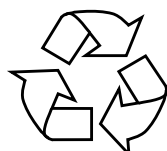

Imballaggio

Il forno a microonde è contenuto in una confezione che lo protegge da eventuali danni durante il trasporto. Gli imballaggi sono costituiti da materie prime e quindi sono riutilizzabili o possono essere riciclati.

14. Dati tecnici

Tensione nominale 230 V ~ 50 Hz

Potenze nominali

Microonde: 1250 W

Grill: 1000 W

Potenza nominale di uscita (microonde): 800 W

Frequenza microonde: 2450 MHz

Dimensioni (L x H x P) in cm

Apparecchio: 46 x 29 x 34

Volume del vano cottura: 20 litri

Peso netto: 13,1 kg



www.tuv.com
ID 1000000000



Con riserva di modifiche tecniche.

15. Indirizzi di contatto

Svizzera

MEDION Service

Siloring 9

5606 Dintikon

Svizzera

Hotline 0848 – 24 24 26

www.medion.ch/

tramite modulo di contatto disponibile sul sito Web

Altre informazioni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....